

在您開始之前

請務必仔細閱讀所有說明，以便能隨時隨地存取和享受網際網路。

本文件適用於 HH41V、HH41CM 與 HH41NH。

應將您的路由器放在哪裡

為獲得最佳訊號，靠近窗戶是您裝置的理想位置。請嘗試幾個不同的區域，直到找到訊號最佳的區域為止。


可能會影響您訊號強度的原因

混凝土或木造牆壁會削弱無線訊號的傳輸。投射強電場或磁場的電器，如微波爐、冰箱和衛星天線，都可能對您的訊號產生負面影響。請將路由器遠離此類裝置。

箱內內容物：




HH41

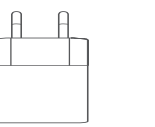

電源變壓器



快速入門指南

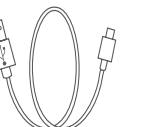


USB 纜線



乙太網纜線

- 請僅使用此路由器隨附的 Alcatel 認可的電源變壓器。
- 未經核准的充電器可能存在危險並會損壞裝置。

了解您的裝置：

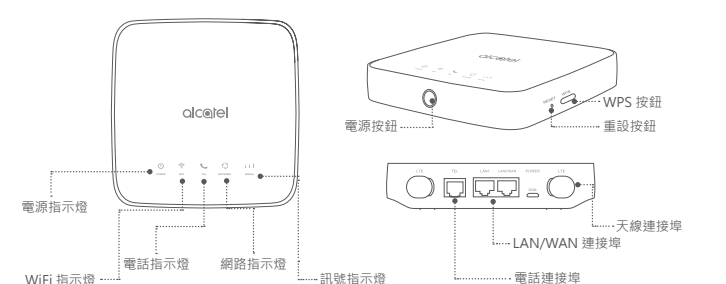

電源按鈕

- 連接到電源插座後，路由器將自動開機。
- 要關閉裝置電源，請按並按住電源按鈕 3 秒。
- 要開啟裝置電源，請按並按住電源按鈕 1 秒。

WPS 按鈕

要啟用 WPS，請按住 WPS 按鈕 3 秒。Wi-Fi LED 將開始呈閃爍藍燈。請在兩分鐘內按下您要連接的裝置上的 WPS 按鈕。您的路由器將自動將您的網路設定分配給您要連接的裝置。

重設按鈕

使用迴紋針或鈍針輕輕按住重設按鈕 5 秒。此時所有 LED 指示燈將亮起，然後熄滅，並在重設完成後再次開啟。您也可以透過網頁 UI 重設裝置（請參閱路由器使用者手冊）。

電源指示燈

- 藍燈恆亮：裝置已開啟。
- 熄滅：裝置電源已關閉。
- 藍燈快閃 3 秒：軟件通過 FOTA 升級。

WiFi 指示燈

- 藍燈恆亮：Wi-Fi 啟用。

- 藍燈閃爍：WPS 連線可用。
- 熄滅：Wi-Fi 停用。

電話指示燈

- 藍燈閃爍：手機鈴響。
- 藍燈恆亮：手機通話中。
- 熄滅：手機未使用。

網路指示燈

- 藍燈恆亮：已連接到 2G/3G/4G/ 乙太網路。
- 紅燈恆亮：無可用的 SIM 卡，或裝置未註冊到網路。
- 藍燈閃爍：已註冊到 2G/3G/4G。

訊號指示燈

- 藍燈恆亮：訊號強度範圍為 1-3 格，其中 3 格為最強。
- 熄滅：無服務 / 無訊號 / 無 SIM 卡 / 無效的 SIM 卡。


開始使用您的裝置：

插入 SIM 卡

請依下圖中的 3 個步驟操作。


- 1) 開啟 SIM 卡插槽蓋。
- 2) 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。
- 3) 關閉 SIM 卡插槽蓋。

使用路由器時，請勿移除 SIM 卡。否則可能會影響裝置的性能，且儲存在 SIM 卡上的資料可能會遺失。

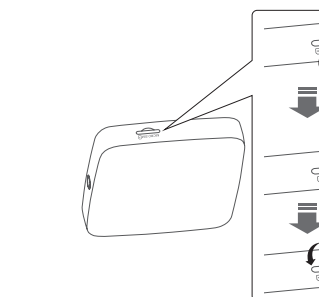

連接電源變壓器

請依下圖插入電源變壓器。連接到電源插座後，路由器將自動開機。

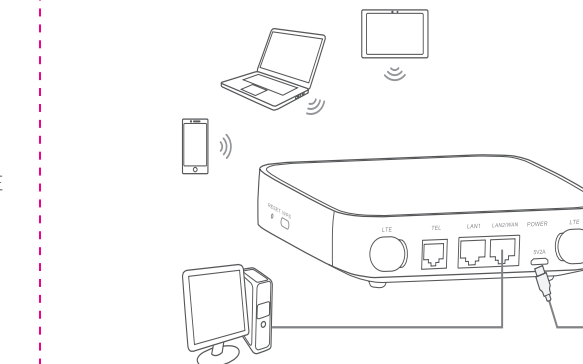

為避免無線電訊號造成干擾，請將路由器與手機和其他電子裝置至少保持一米距離。

選擇性：安裝外部天線 *

在訊號接收較差的區域，將外部天線連接到標有「LTE」的兩個連接埠，以改善訊號接收。

警告：


安裝外部天線之前，請確認路由器已關機並中斷與電源插座的連接。

必須由合格的技術人員安裝外部天線。


請僅使用裝置製造商提供的天線。

* 外部天線不包括在箱內容物，需要者請洽授權經銷商購買。


① 關閉路由器的電源並中斷連接其與電源插座的連接。

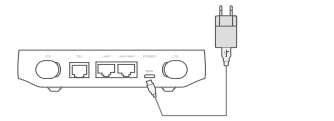


② 開啟雙方的「LTE」封面。



③ 將外部天線完全鎖入天線連接埠。

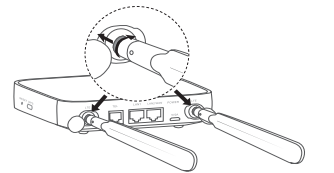

④ 保持外部天線朝上以獲得更好的訊號。

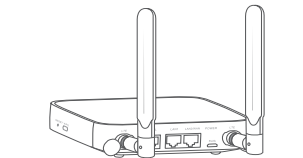


將您的裝置連接到網路

• WiFi

要建立無線網路連線，請依以下步驟操作；裝置支援 2.4 Ghz WiFi 網路。

- 1) 要確認是否已啟用 WiFi，請檢查裝置上的 WiFi LED 是否為藍燈。（請參閱以下章節：[了解您的裝置](#)）
- 2) 開啟您要連接的裝置上的 WiFi。如需說明，請參閱筆記型電腦 / 裝置手冊。

3) 在筆記型電腦 / 裝置上搜尋無線網路名稱。可以在裝置背面的標籤上找到網路名稱或 SSID，以及您的安全 / WiFi 金鑰。

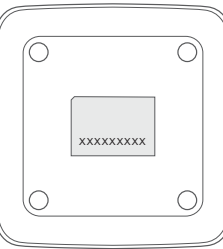


4) 按一下**連接**並輸入安全 / WiFi 金鑰。現在，您將與路由器連線。

• 乙太網纜線

將乙太網纜線的一端連接到這兩個 LAN 連接埠中的任何一個。另一端只需插入您的裝置即可。（即筆記型電腦或 PC）

使用 LAN 連接埠最多可以連接兩部裝置。

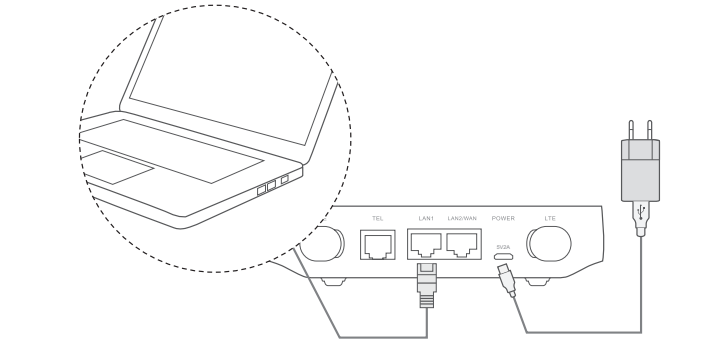

如何變更 WiFi 金鑰

- 1) 在網址列中輸入 <http://192.168.1.1>，然後按 Enter 鍵。首頁將載入。
- 2) 按一下 **登入** 並輸入密碼（預設密碼為 **admin**）。
注意：為獲得更高的安全性，將強制要求您變更預設密碼。
- 3) 進入**設定 > WiFi > 基本**以變更 WiFi 金鑰。

安全提醒

- 在雷雨期間，請關閉裝置並拔下所有纜線。
- 請勿使用外部天線或非裝置標準元件，或未經 Alcatel 核准的電源變壓器。對於因使用此類外置天線或電源變壓器而導致的任何問題，Alcatel 概不負責。室外天線必須由合格的技術人員安裝。
- 數據機和 SIM 卡與任何其他裝置不相容。

搬家了？

您的家庭無線寬頻服務可以隨身攜帶，只需確認您的新位置有覆蓋範圍即可。

LINKHUB

LTE cat4 Home Station

快速入門指南



CJB1KA2ALAVA

alcatel