

alcatel 1T10 SMART

# 附註：

此為Alcatel 1T10 SMART 8092 的使用者手冊。

## 幫助

請參閱以下資源，獲取有關FAQ、軟體和服務的更多資訊。

## 查閱FAQ

轉至<https://www.alcatelmobile.com/support/>

## 更新您平板電腦的軟體

透過您裝置上的系統更新選單進行更新。

要將軟體更新工具下載到您的 PC，請轉至

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

## 查找您的序號

可在包裝材料上查找您的序號。或者，在平板電腦上，選擇 設定>關於平板電腦>型號與硬體

## 獲取保固服務

首先遵循本指南中的建議。然後，透過以下網址查看熱線和維修中心資訊

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

## 檢視法律資訊

在平板電腦上，轉至設定>關於平板電腦>法律資訊。

## 使用其他 Alcatel 應用程式

轉至 <https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

# 目錄

1	您的裝置.....	6
1.1	按鍵與插孔.....	6
1.2	開始使用.....	9
1.3	首頁.....	10
2	文字輸入.....	18
2.1	使用螢幕鍵盤.....	18
2.2	編輯文字.....	19
3	聯絡人.....	20
3.1	聯絡人.....	20
4	成長空間.....	25
4.1	建立成長空間.....	25
4.2	成長空間設置及退出.....	26
5	行事曆、時鐘和計算器.....	27
5.1	行事曆.....	27
5.2	時鐘.....	29
5.3	計算器.....	31
6	多媒體應用程式.....	32
6.1	相機.....	32
6.2	相簿.....	33
7	其他.....	35
7.1	支援中心.....	35

7.2	其他應用程式.....	35
8	Google 應用程式.....	36
8.1	Chrome.....	36
8.2	Gmail .....	36
8.3	地圖.....	36
8.4	YouTube.....	37
8.5	Play 商店.....	37
8.6	Duo.....	37
9	設定.....	38
9.1	如何設定網路.....	38
9.2	網絡共享.....	39
9.3	連接的裝置.....	42
9.4	應用程式和通知.....	43
9.5	電池.....	44
9.6	螢幕.....	44
9.7	音效.....	44
9.8	儲存空間.....	44
9.9	私隱.....	44
9.10	安全性 .....	44
9.11	位置.....	45
9.12	帳戶.....	45
9.13	協助工具.....	45
9.14	數位健康與家長控制.....	46
9.15	Google .....	46


9.16	系統.....	46
9.17	關於平板電腦.....	47
10	充分利用平板電腦功能.....	48
10.1	系統更新.....	48
11	配件.....	49
12	疑難排解.....	50
13	產品規格.....	54

# 1 您的裝置 .....

## 1.1 按鍵與插孔



後置相機

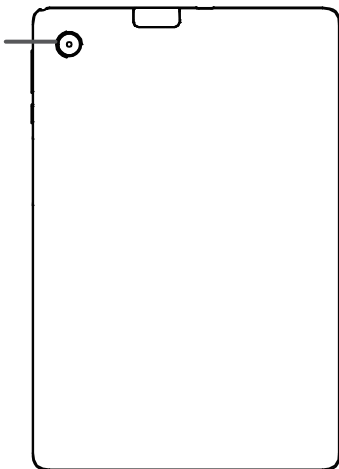

### 返回鍵

- 點選返回上一螢幕。



### 「首頁」按鈕

- 點選以返回首頁。
- 長按以開啟Google助理。您可以獲得幫助，比如根據螢幕上偵測到的內容獲取方向引導和餐館資訊。



### 多工鍵

- 點選以檢視您最近存取的應用程式。



## 開機/關機鍵

- 按一下：鎖定螢幕/亮起螢幕。
- 長按：顯示快顯選單以從重新啟動/關機/螢幕截圖中選擇
- 同時長按開機/關機鍵及調低音量鍵可獲得螢幕擷取畫面。
- 按住開機/關機鍵至少10秒以強制重啟。


## 音量控制鍵

- 在聽音樂影片或串流內容時調節媒體音量。
- 調節鈴聲音量。
- 當使用相機應用程式時，按調高音量或調低音量鍵拍攝相片，或長按以拍攝幾張相片。


## 1.2 開始使用

### 1.2.1 設定

插入或移除您的microSD卡。

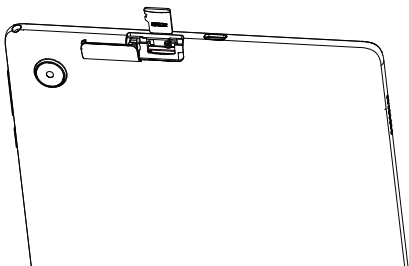

為電池充電

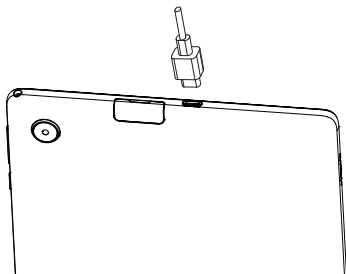

建議您為電池完整充電(  )。螢幕上顯示的百分比表示充電狀態。



為減少電力消耗和能源浪費，當電池充滿電時，請將充電器從插頭上拔下；不使用時，請關閉 Wi-Fi、藍芽或背景應用程式；縮短螢幕逾時時間等。

## 1.2.2 平板電腦開機

按住開機/關機鍵直至平板電腦開機。

## 1.2.3 平板電腦關機

長按開機/關機鍵直至顯示選項，然後選擇關機。

## 1.3 首頁

您可以將所有您喜愛或常用的項目（應用程式、捷徑、資料夾或小工具）放到首頁以便快速存取。點選首頁按鈕可切換至「首頁」。



### 1 狀態列

- 狀態/通知指示器
- 向下撥動可打開通知面板。

#### 4 Google搜尋列

- 點選 2 可進入文字搜尋螢幕
- 點選 3 可進入語音搜尋螢幕

#### 5 快捷應用程式

- 長按可移動或移除應用程式。

### 自動旋轉螢幕

在應用程式清單中，依次點選設定>顯示>自動旋轉螢幕以啟用該功能。

## 1.3.1 使用觸控式螢幕

點選



要存取任何應用程式，請以手指點選。

長按



要進入項目可用選項，請長按該項目。例如，選取聯絡人內的一位聯絡人，長按該聯絡人，選項清單便會出現。

拖曳



長按某一項目，即可將其拖至另一位置。

## 滑動或撥動



滑動螢幕，向上或下捲動應用程式、圖片和網頁。您還可以水平滑動螢幕。

## 點選滾動



與撥動相似，輕彈是更快更輕的觸擊。

## 手指捏合縮放



用兩根手指按住螢幕，分開或捏合手指以縮放螢幕上的物件。

本平板電腦還支援在相機和圖庫中進行一指縮放。點選兩次螢幕以放大/縮小。

## 旋轉



平板電腦向側邊轉動即可自動將螢幕方向自縱向變為橫向，以獲得更佳檢視效果。

## 1.3.2 狀態列

您可以透過狀態列檢視平板電腦狀態(靠右)及通知資訊(靠左)。

向下撥動狀態列可檢視通知，再次向下撥動可進入「快速設定」面板。向上撥動可關閉。

## 通知面板


向下撥動狀態列打開通知面板，以閱讀詳細資訊。



清除所有通知（不間斷的通知將保留）

## 「快速設定」面板

向下撥動狀態列兩次以存取「快速設定」面板，在此可點擊圖示啟用或停用功能或變更模式。

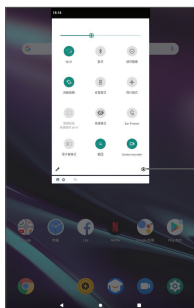

打開設定，可檢視完整的設定清單。

### 1.3.3 鎖定和解鎖螢幕

為保護您的平板電腦及隱私，您可以用圖案、PIN碼或密碼等鎖定平板電腦。

#### 建立螢幕解鎖圖形

- 在首頁螢幕上，依次點選設定>安全性>螢幕鎖定。
- 設定您自己的圖形。


#### 鎖定平板電腦螢幕

如果您的平板電腦在一段時間內保持非使用中狀態，將自動鎖定螢幕並進入休眠模式以節省電量。轉至設定>螢幕>進階>螢幕逾時，然後選擇螢幕逾時時間。您亦可透過按一次電源鍵來手動鎖定螢幕。

#### 解鎖平板電腦螢幕

按開機/關機鍵一次即可亮起螢幕，向上撥動並使用您設定的方法解鎖螢幕。

如果您選擇滑動作為螢幕鎖，轉至設定>安全性>螢幕鎖定。則可按下開機/關機鍵以點亮螢幕，然後向上撥動即可解鎖螢幕。

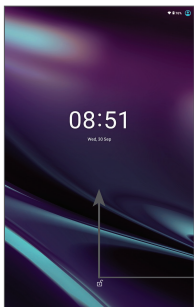

向上撥動解鎖  
螢幕

## 1.3.4 個人化您的「首頁」

### 新增

可長按一個資料夾、應用程式或小工具，再將項目拖曳到您所選擇的首頁。

### 重新調整位置

長按某一項目將其拖至所需位置，然後釋放。您可以移動「首頁」螢幕和快捷應用程式中的任何項目。在螢幕左側或右側按住圖示，將項目拖曳至其他首頁。

### 移除

長按某一項目將其向上拖至移除圖示的頂部，然後釋放。



## 建立資料夾

為了改善「首頁」和快捷應用程式或應用程式的排列，您可以互相堆疊捷徑或應用程式，以將其新增到一個資料夾中。要重新命名資料夾，打開它並點選其名稱列，輸入新名稱。

## 自訂桌布

長按「首頁」上的空白區域，然後點選桌布即可自訂桌布。


## 1.3.5 小工具和最近使用的應用程式

### 查詢小工具

長按「首頁」上的空白區域，然後點選小工具以顯示所有小工具。

點選所選的小工具，並將其移動到您所選擇的螢幕。

### 查詢最近使用的應用程式

要查詢最近使用的應用程式，請點選**多工鍵按鈕** 。在視窗中點選縮圖即可開啟應用程式。



點選一個縮圖並將其向上滑動可關閉應用程式。

點選螢幕底部的清除全部以關閉所有執行中的應用程式。

## 1.3.6 調節音量

### 使用音量鍵

按下音量鍵以調節音量。要啟用靜音模式，請按下調低音量的鍵直至平板電腦靜音。

### 使用設定選單

在首頁螢幕上，依次點選設定>聲音，以設定媒體、鬧鐘、通知等的音量。

# 2 文字輸入 .....

## 2.1 使用螢幕鍵盤


### 螢幕鍵盤設定

轉至設定>系統>語言與輸入>虛擬鍵盤，輕觸要設定的鍵盤，將會顯示一系列設定。

### 調整螢幕鍵盤方向

可旋轉平板電腦以調整螢幕鍵盤方向。您可透過變更設定加以調整（點選設定>螢幕>進階>自動旋轉螢幕）。

### 2.1.1 Gboard

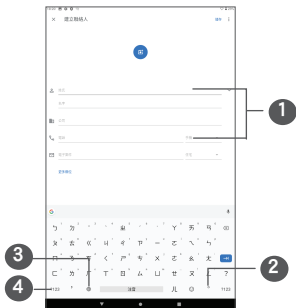

1 輸入文字或數字。

2 長按可選擇符號。

- 3 切換「英文/繁體」模式；
- 4 在符號與數字鍵盤之間切換。

## 2.2 編輯文字

您可以編輯已輸入的文字。

- 長按您想要編輯的文字或在其中點擊兩下。
- 拖曳定位鍵以變更所選文字。
- 以下選項隨即出現：剪下、複製、分享和全選。
- 如果您之前已剪下或複製任何文字，點選定位鍵以顯示貼上，這樣您就可在目前位置貼上文字。

# 3 聯絡人 .....


## 3.1 聯絡人 .....

聯絡人可供您快速輕鬆地存取您想要聯絡的聯絡人。

您可以在平板電腦上檢視並建立聯絡人，並將其與您的 Gmail 聯絡人或其他應用程式中的聯絡人同步。

### 3.1.1 檢視您的聯絡人

要查看您的聯絡人，請向上撥動首頁螢幕，然後點選應用程式清單螢幕中的 。

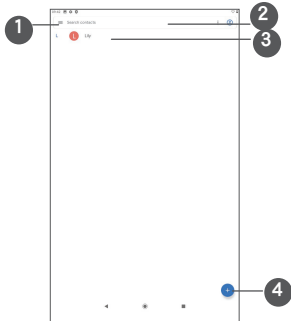

- 1 顯示聯絡人清單選項功能表
- 2 點選以搜尋聯絡人。
- 3 長按可選擇要刪除的聯絡人

## 4 新增聯絡人




所刪除的聯絡人也將在您下次同步平板電腦時從平板電腦上的其他應用程式或網絡上移除。

### 3.1.2 新增聯絡人

點選聯絡人清單中的 **+** 圖示以創建新聯絡人。

您必須輸入聯絡人的名稱和其他聯絡資訊。透過向上和向下捲動螢幕，您可以從一個欄位移動到另一個欄位。

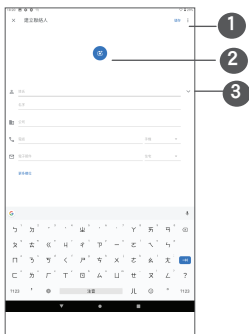

- 1 完成後，點選此圖示即可儲存
- 2 選取一張圖片或拍攝聯絡人的相片
- 3 點選後展開其他資訊

## 新增至最愛/從最愛中移除<sup>(1)</sup>


要新增聯絡人至最愛，您可以點選聯絡人以檢視詳情，然後點選 ☆ 以新增聯絡人至最愛。

要將一名聯絡人從最愛中移除，請在聯絡人詳情中點選 ★。

### 3.1.3 編輯您的聯絡人

要編輯聯絡人資訊，請點選聯絡人詳情中的 。


完成後，點選儲存。

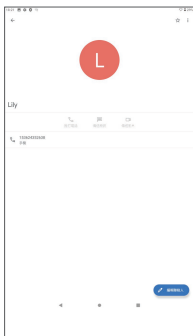


### 3.1.4 匯入、匯出及分享聯絡人

使用此平板電腦，您可以將聯絡人從SD卡匯入到平板電腦，然後透過.vcf檔案匯出平板電腦聯絡人以便與他人共享。


#### 匯入聯絡人：

從「聯絡人」螢幕，點擊以打開選項選單。點擊設定>匯入，然後選擇從SD卡匯入聯絡人或內部儲存空間的.vcf檔案。

#### 匯出和分享聯絡人：


從「聯絡人」螢幕，點擊可打開選項功能表。點選設定>匯出>儲存，聯絡人將匯出到.vcf檔案。您可以在儲存之前變更.vcf檔案名稱。

您可與他人分享您的一名或多名聯絡人，方法是透過藍芽、Gmail、傳訊等將聯絡人的名片傳送給他們。

點選您想分享的聯絡人，在聯絡人資料頁面點選>分享，然後選擇應用程式以執行此操作。

### 3.1.5 同步多個帳戶中的聯絡人

可以從多個帳戶同步聯絡人、數據或其他資料，視乎您在平板電腦上安裝的應用程式而定。

要新增帳戶，從聯絡人清單點選，然後輕觸設定>帳戶，或從應用程式清單點選，然後點選設定>帳戶>新增帳戶。



您需要選擇您想要新增的帳戶類型，比如 DUO、Exchange 和 Google。

同其他帳戶設定一樣，您需要輸入詳細資訊，比如使用者名稱、密碼等。

可以從平板電腦中移除帳戶及其所有關聯資訊。點選想要刪除的帳戶 > 選擇移除帳戶。


## 自動同步

在帳戶上，點選自動同步處理資料，啟用後，所有資訊將同步處理。

# 4 成長空間

成長空間是兒童模式，可以讓兒童安全的在家長指定的應用空間學習暢玩。

## 4.1 建立成長空間

- 從首頁點選進入成長空間。
- 在成長空間登錄屏幕上，輸入您的電子郵件地址並閱讀常規條件。



- 選擇您孩子的性別和生日，然後為自己設置一個安全密碼。
- 現在，您的孩子可以在“兒童模式”學習和遊戲環境中使用該設備。



## 4.2 成長空間設置及退出

- 從成長空間屏幕左上角點選兒童頭像，進入設置->家長控制頁面。



- 點選退出退出成長空間。

**注意：**進入成長空間前先連接網絡，如果在成長空間應用程序出現網絡異常，則需要退出成長空間以重新連接網絡

# 5 行事曆、時鐘和計算器.....

## 5.1 行事曆

可使用行事曆追蹤重要會議、約會等。

要檢視行事曆和建立活動，請從首頁開啟Google應用程式，然後點選行事曆。


### 5.1.1 多重模式檢視

您可以按時間表、天、週或月顯示行事曆，點選☰以選擇。



### 5.1.2 建立新活動

您可以從任何行事曆視圖新增新活動。


- 點選 $+$ 。
- 為此新活動填寫所有必要資訊。如果是一項全天活動，您可以選擇全天。
- 邀請客人參加活動。輸入您想要邀請的客人的電郵地址，並用逗號分隔。客戶將收到來自行事曆和電郵的邀請。
- 完成後，請點選螢幕上方的儲存。

要從週檢視螢幕快速建立活動，請點選空白點以選擇一個目標區域，該區域隨後將變為 ，然後點選圖示以建立新活動。

### 5.1.3 刪除或編輯活動

要刪除或編輯活動，請點選該活動以進入其詳情螢幕。點選  以編輯活動，或點選  然後點選刪除以刪除。

### 5.1.4 活動提醒

如果為活動設定了提醒，則當到達提醒時間時，狀態列上將顯示即將到來的活動的圖示 。

向下撥動狀態列以打開通知面板，點選活動名稱以檢視行事歷通知清單。

點選返回按鈕，使提醒擱置在狀態列和通知面板中。

## 5.2 時鐘

您的平板電腦帶有內建時鐘。自首頁向上撥動，然後點選時鐘。

### 5.2.1 時鐘

要檢視世界時鐘，請點選時間螢幕上。

點選可新增一個時區。

### 5.2.2 鬧鐘

從時鐘螢幕上點選進入鬧鐘螢幕。

開啟可啟用。


點選新增。


點選當前現有鬧鐘以編輯鬧鐘。

點選以刪除所選鬧鐘。

## 5.2.3 計時器

從時鐘螢幕，點選可進入計時器螢幕。

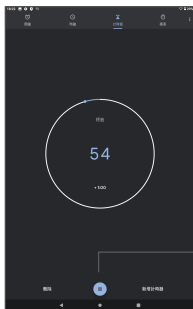


- 輸入時間。時間應以小時、分鐘和秒鐘順序輸入。
- 點選可啟動倒數計時。



暫停/開始計時

## 5.2.4 碼表

從時鐘螢幕，點選可進入碼表螢幕。

- 點選可啟動碼表。
- 點選單圈計時以根據更新時間顯示記錄清單。
- 點選以暫停總時間和循環時間。這些僅會在點選後重新啟動。
- 點選重設以刪除記錄。
- 點選分享以分享。


## 5.2.5 調整時鐘設定

點選 ，然後點選設定以存取時鐘和鬧鐘設定。

## 5.3 計算器

請自首頁向上撥動，然後點選計算。

有兩個可用面板：基礎面板和進階面板。點選 **INV** 在不同面板之間切換，請選擇以下兩種方式之一：

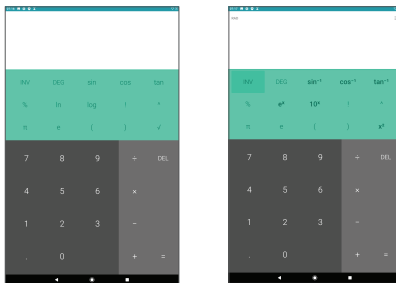


點選 **DEL** 可逐一刪除數字，長按 **DEL** 可一次刪除所有數字。



# 6 多媒體應用程式 .....



## 6.1 相機

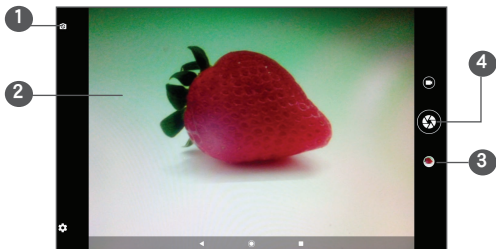若要拍攝相片或影片，從首頁點選 。









- 1 在前置相機和後置相機之間切換
- 2 捏合手指可縮小，或分開手指可放大
- 3 檢視您所拍攝的相片或影片
- 4 拍攝相片

### 拍攝相片

點選  即可拍照。相片將自動儲存。也可長按  進行快速連拍。

## 拍攝影片

點選  將相機模式變更為視訊，然後點選  開始影片錄製。在影片錄製期間，您亦可點選右側  拍攝圖片。


點選  以暫停影片錄製，然後點選  以繼續。點選  即可停止錄製。影片將自動儲存。

## 6.2 相簿

相簿作為一個媒體播放器，可供您檢視相片和播放影片。此外，還有一系列可對相片和影片執行的其他操作供您選擇。

要檢視您拍攝的相片，請從首頁向上滑動，然後點選相簿。

圖片和影片依相簿顯示。

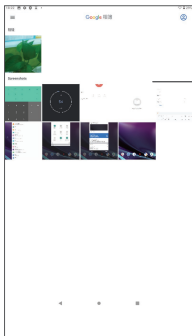


選擇相片進行其他操作。

## 對圖片執行操作

查找您想要處理的圖片，在全螢幕圖片檢視中點選該圖片。



點選  以分享圖片。

點選  以刪除該圖片。

點選  > 設定為：將圖片設定為聯絡人相片或桌布。

## 批量處理圖片

相簿提供多選功能，您可以批量處理圖片/影片。

在相簿螢幕上，長按圖片或影片以啟動批量處理，然後點選影片/圖片。點選  刪除所選檔案。點選  分享所選檔案。

# 7 其他.....

## 7.1 支援中心

支援中心可幫助您了解有關常見問題集、操作說明、疑難排解等資訊。您也可以透過它向我們反饋您的意見。

## 7.2 其他應用程式<sup>(1)</sup>

此部分前述的應用程式均為預先安裝在您的平板電腦上。要讀取預安裝第3方應用程式的簡介，請參閱隨本平板電腦提供的手冊。要下載並安裝更多的第3方應用程式，請使用Google Play商店應用程式。

(1) 應用程式可用性視乎國家/地區及網絡營運商而定。

# 8 Google 應用程式.....

Google 應用程式預裝在您的平板電腦上，以提高工作效率，幫助您享受精彩生活。

本手冊簡要介紹了這些應用程式。如需詳細的功能和使用指南，請參閱相關網站或應用程式中提供的介紹。

建議您用 Google 帳戶註冊，暢享所有功能。

## 8.1 Chrome

可供您在網際網路上進行上網的網頁瀏覽器。

在安裝了瀏覽器的所有裝置中，您的書籤、瀏覽記錄和設定均與您的 Google 帳戶同步。

## 8.2 Gmail

作為 Google 的電子信箱服務，Gmail 在您初次設定平板電腦時即會進行配置。透過此應用程式，您可以收發電子郵件、按標籤管理電子郵件和封存電子郵件等。電子郵件可以自動與您的 Gmail 帳戶同步。

## 8.3 地圖

Google 地圖提供衛星圖像、街道地圖、360° 全景街道、實時交通狀況，以及徒步、駕車或公共交通旅行路線規劃。利用這一應用程式，您可以獲取您自己的位置、搜尋某個地方，以及為您的旅程獲取路線規劃。

## 8.4 YouTube

YouTube是一個在線視訊分享應用程式，使用者可以在其上傳、檢視和分享影片。可用內容包括影片片段、TV片段、音樂影片和其他內容，比如視訊、原創短片和教育影片。它支援串流功能，可讓您在線上觀看影片。

## 8.5 Play 商店

Android作業系統的官方應用程式商店，可讓使用者瀏覽和下載應用程式和遊戲。應用程式有免費和收費兩種。

在Play商店中搜尋並下載您需要的應用程式，然後按照安裝指南進行安裝。您可以解除安裝、更新應用程式以及管理您的下載。

## 8.6 Duo

一種視訊聊天行動應用程式。只需透過驗證的電話號碼，使用者即可輕鬆地與其聯絡人清單上的人進行視訊通話。

# 9

## 設定.....

請從首頁螢幕向上撥動，然後點選設定。


您也可以從通知面板向下撥動，然後點選。

### 9.1 如何設定網路

#### 9.1.1 Wi-Fi

當平板電腦處於無線網絡覆蓋範圍內，可連線至互聯網。即使沒有安裝SIM卡，您仍可使用平板電腦的Wi-Fi功能。

##### 開啟Wi-Fi並連接至無線網絡

- 依次點選設定>網絡和互聯網>Wi-Fi。
- 開啟。
- 開啟Wi-Fi之後，將列出偵探到的Wi-Fi網路。
- 點選一個Wi-Fi網絡進行連接。如果您所選的網絡為加密網絡，您需要輸入密碼或其他憑證（您應該聯絡網絡營運商取得詳細資料）。完成後，點選連線。

##### 新增Wi-Fi網絡

當Wi-Fi開啟時，您可以根據您的偏好新增新的Wi-Fi網絡。

- 依次點選設定>網絡和互聯網>Wi-Fi。

- 點選新增網絡>進階選項>隱藏網絡，然後選擇是。
- 輸入網絡名稱以及必要的網絡資訊。
- 點選儲存。

## 忘記一個Wi-Fi網絡

以下步驟可防止自動連接至您不希望再使用的網絡。

- 如果Wi-Fi尚未打開，請將其開啟。
- 在Wi-Fi螢幕上，點選已儲存網絡的名稱。
- 點選打開的對話方塊中的忘記。

## 9.1.2 資料使用情況

點選以檢查Wi-Fi的數據使用情況。檢查每個應用程式的數據使用情況，並檢視您設定的一段時間內的使用情況。

## 9.2 網絡共享

要透過USB和藍芽或作為流動熱點共享手機的數據連線，請轉至設定>網絡和互聯網>網絡共享以啟用這些功能。

### 9.2.1 VPN

虛擬私人網絡(VPN)可讓您從外部連接到受保護本地網絡內的資源。VPN通常由公司、學校或其他機構部署，以便當其使用者不在網絡內時或連接至無線網絡時存取本地網絡資源。



## 新增 VPN

- 點選設定>網絡和互聯網>VPN然後點選+
- 在打開的螢幕上，按照網路管理員的指示配置VPN設定檔。
- 點選儲存。

VPN新增至VPN設定螢幕上的清單中。



新增VPN之前，您應設定平板電腦的螢幕鎖。

## 連接/取消連線至VPN

要連接至VPN：

- 依次點選設定>網絡和互聯網>VPN。
- 此時，您已新增的VPN已列出。點選您想要連線的VPN。
- 在打開的對話方塊中，輸入請求的憑證，然後點選連接。

要斷開VPN連線：

- 點選您想要斷開連線的VPN。在打開的對話方塊中，點選斷開連線。

## 編輯/刪除 VPN

編輯VPN：

- 依次點選設定>網絡和互聯網>VPN。
- 此時，您已新增的VPN已列出。點選您要編輯的VPN旁邊的⚙️圖示。

- 編輯後，點選儲存。

要刪除 VPN：

- 點選所選VPN旁邊的⚙️圖示，然後點選忘記以將其刪除。

## 9.2.2 飛行模式

開啟飛行模式 ，以同步停用所有無線連線，包括 Wi-Fi、藍芽等。


## 9.2.3 私人 DNS

點選以選擇私人DNS模式。

## 9.3 連接的裝置

藍芽是一種短範圍的無線通訊技術，可用於交換數據，或連接至其他藍芽裝置實現多種用途。

### 開啟藍芽

- 點選設定>連接的裝置>連接偏好>藍芽。
- 開啟藍芽 。

您的裝置名稱和其他可用裝置均將顯示在螢幕上。

### 重新命名您的裝置

- 點選設定>連接的裝置>連接偏好>藍芽。
- 點選裝置名稱。
- 輸入一個名稱，然後點選重新命名以確認。

### 將您的平板電腦與藍芽裝置配對/連接

要與另一個裝置交換數據，您需要開啟藍芽，並將您的平板電腦與您要與其交換數據的藍芽裝置配對。

- 點選設定>連接的裝置>連接偏好>藍芽。
- 點選+ 配對新裝置。
- 在清單中點選您想要與您的平板電腦進行配對的藍芽裝置。
- 在快顯的對話方塊中，點選配對以確認。
- 如果配對成功，您的平板電腦將與裝置連接。

### 要與藍芽裝置取消配對

- 在您想要取消配對的裝置旁邊點選 。

- 點選忘記以確認。

### 9.3.1 投放

此功能可以將您的平板電腦內容傳輸到電視或其他能夠透過Wi-Fi連接支持影片的裝置。

- 點選設定>已連接的裝置>連線偏好設定>投放。
- 點選您想要連線的裝置名稱。

附註：您的裝置需要先連線Wi-Fi網絡，然後使用此功能。

### 9.3.2 列印

點選列印以啟用列印服務。您可以選擇您的預設列印服務或選擇新增服務。

### 9.3.3 透過藍芽接收的檔案

點選以查看透過藍芽接收的檔案。

## 9.4 應用程式和通知

點選檢視平板電腦上所安裝應用程式的相關詳情，以管理其數據使用情況或強制其停止。

在通知功能表中，您可設定是否從此應用程式顯示通知、隱藏敏感內容等。

在應用程式的應用程式權限選單中，可設定應用程式的權限，例如：允許應用程式存取您的相機、聯絡人、位置資料等。

## 9.5 電池

點選電池管理中的任意類別可檢視其耗電情況。

## 9.6 螢幕

在此選單中，您可調整螢幕亮度、自動旋轉螢幕、桌布、螢幕逾時和字體大小等。

## 9.7 音效

點選以調整來電和通知鈴聲、音樂和其他音效設定。

## 9.8 儲存空間

使用這些設定可以檢視平板電腦和microSD卡的總空間和可用空間。

## 9.9 私隱

為了保護您的私隱，您可以將應用程式設定為允許或禁止存取您的位置、短訊、電話等。此外，還可以設定是否顯示密碼或選擇要Google儲存的活動和資訊。

## 9.10 安全性

- 螢幕鎖定

螢幕鎖定選擇一種方法，例如滑動、圖案、PIN碼或密碼來解鎖螢幕。

- 智能鎖定

智能鎖定會在您的裝置安全時使其保持解鎖狀態，並在偵測到裝置被放下時將其鎖定。

- **進階**

您還可以在設定>安全性>進階中設定資料保護、螢幕固定等。

## 9.11 位置

點擊以設定是否允許應用程式存取裝置位置。您可以設定一律允許、僅在使用該應用程式時存取及拒絕。

## 9.12 帳戶

點選以新增、移除和管理您的電子郵件和其他受支援帳戶。您可以使用這些設定控制所有應用程式傳送、接收和同步數據，以及所有應用程式是否可以自動同步使用者資料。

點選新增帳戶即可新增選定應用程式的帳戶。

## 9.13 協助工具

使用協助工具設定以配置平板電腦中安裝的任何協助工具外掛程式。

## 9.14 數位健康與家長控制

在此選單中，可顯示總計使用時間及個別程式使用時間。您可以自訂使用平板電腦的使用時間，從而擁有健康、平衡的生活。另外，父母能夠透過家長控制的功能限制孩子的使用時間以管理其瀏覽習慣。

## 9.15 Google

點選以配置您的Google帳戶和服務設定。

## 9.16 系統

### 9.16.1 語言及輸入

點選以配置語言設定、螢幕鍵盤、語音輸入設定、指針速度等。


### 9.16.2 手勢

當暫停響鈴開啟時。您的平板電腦可以透過按開機/關機鍵和調高音量按鈕來設定靜音。

### 9.16.3 日期及時間

利用日期及時間設定自訂您偏好的日期和時間顯示方式。

## 9.16.4 備份

開啟  可將平板電腦設定及其他應用程式數據備份至 Google 伺服器。如更換平板電腦，在登入 Google 帳戶時，已備份設定及數據會自動載入新裝置。

## 9.16.5 重設選項

點選以重設Wi-Fi、流動數據和藍芽，重設應用程式偏好設定，清除所有資料(回復原廠設定)。

## 9.16.6 監管與安全

點選檢視產品資訊。

## 9.17 關於平板電腦

其中包含諸如法律資訊、型號、核心版本、組建編號等資訊。



# 10 充分利用平板電腦功能 .....

## 10.1 系統更新

透過系統更新來更新您的平板電腦軟體。要存取更新，請從應用程式清單中，依次點選設定>系統>系統更新。

如果您想更新系統，請點選檢查更新，完成後，您的平板電腦將擁有該軟體的最新版本。

在系統更新下載或更新過程中，請勿變更預設的儲存位置，以免發生更新錯誤。

# 11 配件.....

## 標準配件

1. 充電器
2. USB 傳輸線
3. 快速入門指南
4. 產品安全資訊手冊
5. LCD 貼紙
6. 原廠設計皮套



- 配件取決於國家/地區。
- 請僅使用裝置隨附的Alcatel充電器和配件。

# 12 疑難排解.....

在與服務中心聯絡之前，請參閱以下說明，幫助您解決設備問題：

- 要獲得最佳操作，請對電池充滿電。
- 要改善平板電腦的效果，請移除平板電腦上不必要的檔案或應用程式。
- 更新平板電腦的軟體，然後依次轉至設定>系統>系統更新。
- 透過清除所有數據（出廠重設）來重設平板電腦。依次點選設定>系統>重設選項>清除所有數據（出廠重設）。另一種方法是在平板電腦關機的同時按住電源鍵和音量調高鍵。您的所有平板電腦數據將永久丟失。強烈建議在重設前完整備份您的平板電腦數據。

以及檢查以下項目：

## 我的平板電腦無法開機或凍結

- 平板電腦無法開機時，充電至少20分鐘，確保所需最低電量。然後嘗試再次開機。
- 若在開機動畫播放期間，平板電腦處於迴圈狀態，且無法存取使用者介面，則長按開機/關機鍵以重設。這可排解任何因第三方 APK 應用程式導致的異常作業系統啟動問題。

- 如果兩種方法均無效，請同時按開機/關機鍵和音量調高鍵、選擇一種語言然後選擇抹除數據/出廠重設，以重設平板電腦。按音量鍵選擇，然後按開機/關機鍵確認每個選擇。

### 我的平板電腦數分鐘沒有回應

- 如果您的平板電腦沒有響應，請按住開機/關機鍵關閉平板電腦直至關閉，然後再次重新啟動。
- 如果平板電腦仍無法工作，請清除所有數據（出廠重設）。

### 我的平板電腦自行關機

- 請檢查在沒有使用平板電腦時，有否鎖上螢幕，並確保沒有鎖定螢幕前沒有不小心按壓到開機/關機鍵。
- 請檢查電池電量
- 如果仍然無法工作，請重設平板電腦或更新軟體。

### 我的平板電腦無法正常充電

- 確保您正在使用的是平板電腦附帶的Alcatel充電器。
- 如果平板電腦裝的是可拆卸電池，請確保正確插入電池，並在電池變髒時清潔電池觸點。插入電池之後才能插入充電器。
- 請確保不要徹底用光電池電量。若電量已用光一段時間，則需要20分鐘左右螢幕才會顯示電池充電器圖示。

- 請確保充電是在正常環境(0° C(32° F)至40° C(104° F))下進行。
- 出外旅行時，請檢查電壓輸入是否兼容

### 我無法使用手冊上所述的功能

- 請向您的營運商查詢您所申請的服務包含這項功能
- 請確保此項功能無需**Alcatel** 配件。

### 我無法下載新檔案

- 請確保平板電腦有足夠儲存空間供您下載。
- 選擇microSD卡作為儲存已下載檔案的位置。
- 向營運商查詢您的網絡申請情況

### 其他使用者不可透過藍芽偵測平板電腦

- 確保藍芽開啟，且您的平板電腦對其他用戶可見。
- 請確保兩部平板電腦均在藍芽偵測範圍內

### 電池消耗太快

- 請確保您完成整個充電時間（至少300分鐘）。
- 部份充電後，電池電量顯示可能不準確。請在取出充電器後等待至少20分鐘，以便獲得準確的電量指示。
- 適當調整螢幕亮度。
- 儘量延長電郵自動檢查間隔
- 手動更新新聞及天氣報告或延長自動檢查間隔。
- 關閉未使用的後臺應用程式
- 不使用時關閉藍芽或 Wi-Fi。

在玩遊戲、瀏覽互聯網或執行其他複雜的應用程式後，平板電腦會變熱。

- CPU因處理大量資料而發熱乃屬正常現象。結束上述操作可令平板電腦恢復正常溫度。

執行清除所有數據（出廠重設），我無法在不輸入Google帳戶憑證的情況下使用我的平板電腦

- 執行重設後，您必須輸入此平板電腦上使用的原始Google帳戶及密碼。
- 如果你不記得您的Google帳號及密碼，請完成Google帳戶的恢復流程。
- 如果您仍無法存取您的平板電腦，請申請前往授權維修中心。

我忘記了平板電腦上的一些密碼/代碼/金鑰

- 執行清除所有數據（出廠重設）。
- 如果您仍無法存取您的平板電腦，請申請前往授權維修中心。

# 13 產品規格.....

處理器：

MT8167B

作業系統與版本：

Android Q Go

記憶體：

32GB ROM + 2GB RAM

尺寸（長x寬x高）：

244.1\*163\*9.2mm

重量：

340g

螢幕解析度：

800 X 1280 IPS

連線性：

- 藍芽 BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 3.5mm 音源孔
- USB Type C

相機：

- 2 百萬像素前置相機
- 2 百萬像素後置相機

## 支援的音訊格式：

WAV、MP3、MP2、AAC、AMR-NB、ARM-WB、MIDI、Vorbis、APE、AAC-plus v1、AAC-plus v2、FLAC、WMA、ADPCM

## 電池<sup>(1)</sup>：

電池容量：4080mAh

## 擴展槽：

microSD™ 記憶卡(microSD卡供應情況視乎市場而定)

附註：規格可能變更，恕不另行通知。

(1) 原裝電池經過嚴格的安全檢查，符合品質標準，使用非原裝電池可能造成危險。





有關如何使用該設備的更多信息，請訪問[www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)並下載完整的用戶手冊。在網站上，您還可以找到常見問題解答，可以通過移動升級來升級軟件，等等。