

MOVETIME FAMILY WATCH




快速入門指南


盒裝內容物



MOVETIME
MT43AX



充電線



卡針




快速入門指南



產品安全資訊



了解您的手錶

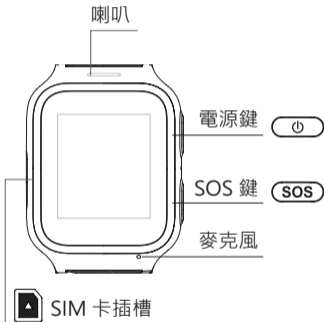

將您手錶充電

首次使用前，請將您的手錶充滿電。

請如圖所示將充電線靠近手錶。然後將 USB 充電線插入用於一般電源插座的轉接頭，或 USB 充電器 (5V / 1A)。




注意：如果充電埠腐蝕或髒汙，則會嚴重影響充電。請定期清潔，確保充電埠乾淨無虞。

插入 SIM 卡


為了設定與使用您的手錶，須使用 nano-SIM (未隨附)。

1. 使用內附的卡針打開 SIM 卡托盤。
2. 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。
切角必須位於右下角 (請參閱插圖)。
3. 如圖所示闔上 SIM 卡托盤。

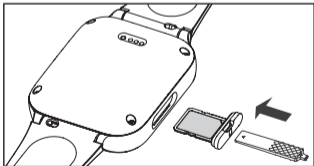

將您的手錶開機

長按**電源鍵** 3 秒以將您的手錶開機。

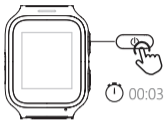


語言

系統將在您的手錶首次開機時要求您選擇系統語言。選擇您要的語言，然後前往下一步。



輸入 PIN 碼

如果您的 SIM 卡以 PIN 碼鎖定，系統將要求您輸入 PIN 碼。按下綠色**確認**按鈕，以確認您輸入的項目。

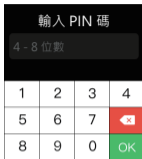

QR 碼

您的手錶現在將在顯示幕上顯示 QR 碼。您需要使用此 QR 碼，才能連線到智慧型手機應用程式。如果未顯示 QR 碼，請開啟計步器應用程式。QR 碼將再次顯示。以下數頁將說明此步驟。

在您的智慧型手機上下載並安裝應用程式

若要下載應用程式，您可以：

- 在 Google Play 商店 (Android 6.0 及以上版本) 或 App Store (iOS 10.0 及以上版本) 中搜尋「TCL Connect」。
- 
- 掃描以下掃描 QR 碼。



- 例如，應用程式可用於查看地圖上的手錶位置，或設定緊急聯絡人。

- 當您是應用程式（不是手錶）的主要使用者時，請將應用程式載入您自己的智慧型手機。如果家屬（如兒子、女兒）是應用程式的主要使用者，則該名家屬應下載應用程式。

建立帳戶

1. 輕觸**建立帳戶**，以建立您的 **TCL Connect** 帳戶。
2. 為您的帳戶輸入名稱、電子郵件地址，並設定密碼。⁽¹⁾ 確認您的輸入項目。驗證碼將傳送至指定的電子郵件地址。例如，如果您不是應用程式的主要使用者，而

⁽¹⁾ 閱讀「使用條款」與「隱私權與安全性」，然後勾選方塊。

是家屬（如兒子、女兒），則應在此輸入家屬的電子郵件地址。

3. 請輸入傳送至您的電子郵件地址。此電子郵件地址將用於協助您在忘記密碼時重設密碼。
4. 輕觸**完成**。

登入您的帳戶

輸入您的電子郵件地址與密碼，以便登入。

配對

在將您的手錶與手機配對前，請確定 SIM 卡已正確插入手錶，並能夠連線到網際網路。連線到網際網路後，網路連線圖示將會在手錶首頁的左上方出現。

4G  4G 網路


3G  3G 網路

R  數據漫遊網路

 無數據連線；可進行通話

 無網路，無法進行通話

1. 輕觸 **TCL Connect** 應用程式首頁上的**新增手錶** 。

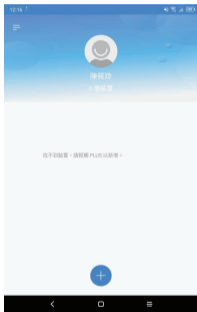

2. 手錶與手機的配對方式共有兩種：

- 掃描 QR 碼，以便配對您的手錶

QR 碼將在您輸入 PIN 碼後出現 (請參閱第 7 頁)。

如果未顯示 QR 碼，請開啟計步器應用程式。QR 碼將再次顯示。



- 輸入 IMEI 號碼，以便配對您的手錶
IMEI 號碼印刷於裝置包裝的標籤上。



向右滑動至可以看到**更多**選項為止，請前往**更多 > 設定 > 關於手錶**，以取得 IMEI 號碼。輸入您手錶的 IMEI 號碼，然後輕觸**完成**，以將您的手錶與手機配對。

3. 請依照最初指示，輸入應用程式使用者的使用者資料，例如其手機號碼或身分。請在每一步後按下**下一步**。



然後輸入手錶使用者的詳細資訊，例如其姓名、生日及手機號碼。



手錶已成功與手機配對後，將會進入應用程式主要畫面。手錶位置將在地圖上此處顯示。

新增聯絡人

您可以手動新增聯絡人，或透過管理員的應用程式掃描 QR 碼。


1. 輕觸首頁畫面上的**更多**。



2. 輕觸**手錶聯絡人**。



3. 輕觸此頁面右上方的 +。

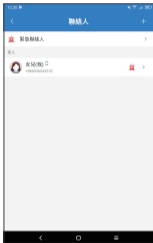

4. 輕觸**新增手機聯絡人**。



5. 輸入名稱 / 關係及手機號碼。您也可以上傳相片 (選用)。



6. 輕觸**完成**。
- 聯絡人將在手錶的聯絡人清單中出現。


透過 QR 碼新增聯絡人

1. 輕觸首頁畫面上的**更多**。
2. 輕觸**手錶聯絡人**。



3. 選擇分享 QR 碼。



4. 現在將會顯示 QR 碼。如果要邀請的聯絡人就在附近，他們可以使用 TCL Connect 應用程式掃描 QR 碼。若要邀請的聯絡人不在附近，請輕觸  傳送 QR 碼。

5. 在新聯絡人的手機上下載應用程式。如需詳細資訊，請參閱「在您的智慧型手機上下載並安裝應用程式」章節。
6. 輸入 TCL connect 應用程式並登入，輕觸開始頁面上的**新增手錶 +**。
7. 新聯絡人現在可以輸入其聯絡人詳細資訊 (電話號碼、身分)。

聯絡人之後可以在手錶的聯絡人清單中顯示。例如，新聯絡人現在可以在地圖顯示中檢視手錶使用者的位置及心率。這適用於透過掃描 QR 碼所新增的聯絡人。

設定緊急聯絡人

1. 輕觸首頁畫面上的**更多**。



2. 前往**手錶聯絡人** > **緊急聯絡人**。清單中的前 3 位聯絡人為標準緊急聯絡人。您可以勾選聯絡人方塊，進行變更。



3. 輕觸**緊急聯絡號碼**，以設定緊急聯絡號碼。
4. 輕觸**儲存**。

SOS 功能

按住 **SOS 鍵** 3 秒，即可進行 SOS 通話。
傳送 SOS 時，每位家庭成員都會收到應用程式通知與簡訊，通知他們已發出 SOS 警報。這些訊息將包含手錶位置的連結。

使用您的手錶

畫面

按下**電源鍵**，即可喚醒首頁畫面。



選擇並離開應用程式

從首頁畫面，向左滑動即可檢視手錶上的各種應用程式。點選一個應用程式，以選擇該應用程式。若要離開，請向右滑動。



天氣顯示與通知

若要取得天氣檢視，請在首頁畫面上向下滑動。天氣即在此檢視中顯示。您也可以選擇調整畫面亮度與音量，並啟用飛航模式或關閉裝置。

從首頁畫面向上滑動，即可前往通知檢視。

應用程式


通話



選擇**通話** 即可顯示聯絡人清單。
輸入所需的號碼，然後按下綠色
按鈕即可開始撥號。

聯絡人



輕觸聯絡人再選擇 ，以開始
撥打電話。

輕觸  即可結束通話。

聯絡人可透過配對的應用程式新
增。

計步器



顯示您的每日步數表現，以及走過的距離與燃燒的哪路里。

心率



開始測量您的心率。短時間測量後顯示。

1、本產品並非醫療設備，有其局限性而導致在某些情形下的心率讀值不準確。這些情形包括但不限於使用者的個人身體特質、活動類型、活動強度等因素。此心率資料僅供參考，不得用於醫療用途，也不得用於診斷、處理、治療或預防任何疾病。

- 2、使用時請確認手錶緊貼於手腕不鬆動，但應避免佩戴太緊以免影響血液迴圈。
- 3、請將手錶於手腕外側，遠離腕骨的皮膚區域。
- 4、使用此功能時請避免將手錶配戴於紋身或者疤痕上。
- 5、使用此功能時請確認綠光 (LED) 可以正常點亮。
- 6、使用此功能時請確認心率感測器的鏡片沒有破損或刮花。

久坐提醒



您的手錶可以定期提醒您起身活動。您可以設定在傳送提醒前的時間長度。

鬧鐘



在此新增鬧鐘。

設定



存取手錶的設定選單，以便進一步設定裝置。

跌倒偵測


手錶透過整合式移動感應器偵測到跌倒時，便會在 60 秒內將警示傳送預先定義的聯絡人。同時也會發出兩聲短響鈴與長震動，直到使用者取消為止。如果是假警報，使用者可以在 60 秒內按下取消鍵，取消傳送此警示。成功傳送此警示後，手錶將回復到之前顯示的任何畫面。

1、本產品並非專業醫療設備，有其局限性而導致在某些情形下的檢測警報不準確。這些情形包括但不限於使用者的個人身體特質、活動類型、活動強度等因素。因此不應將此產品視作專業的測量設備或者用於醫療用途，也不得用於診斷、處理、治療或預防任何疾病。


- 2、本手錶無法檢測所有不同類型的跌倒情況，不保證跌倒警報 100% 的準確性。
- 3、您的活動越活躍，越有可能由於更大的衝擊力導致誤觸發跌倒警報。
- 4、如果您摔倒而無法移動，可以通過本手錶手動啟動緊急呼叫並發送求救消息。
- 5、如果檢測到跌倒時您所處的位置位於導航衛星信號覆蓋較差的區域，手錶發送報警資訊時將採用其他定位方式上報地理位置，此時的地理位置資訊可能存在較大的誤差。

錶帶

取下錶帶

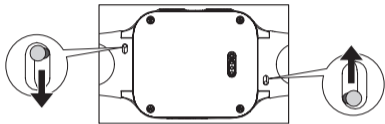

繫上新錶帶

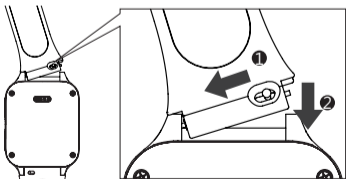

防水注意事項

本產品具備 IP67 等級，意指可以完全防塵並抵擋來自各方向的低壓潑水。但請勿將手錶完全浸泡於水中，例如淋浴、游泳、潛水或水肺潛水。



常見問題

1. 手錶支援哪種 SIM 卡？

MOVETIME Family Watch MT43AX 支援 3G、4G Nano-SIM 卡。

2. 應用程式支援哪種作業系統？

應用程式相容於 Android 6.0 或更新版本，或 iOS 10.0 或更新版本。

3. 如果您無法配對您的手錶：

i) 請確認 SIM 卡正確插入。

- 如果正確插入 SIM 卡，請查看 4G 或 3G 是否在手錶畫面左上方顯示。
- 如果沒有，請長按電源鍵 3 秒以

重新啟動手錶。

- ii) 如果顯示 4G 或 3G，請確定無過期的網路費須要支付。

4. 如果您無法取得手錶的位置：

- i) 請查看 4G 或 3G 是否在手錶畫面左上方顯示。
- ii) 如果沒有，請長按電源鍵 3 秒以重新啟動手錶。
- iii) 如果顯示 4G 或 3G，請確定無過期的網路費須要支付。

5. 如果您無法在註冊時取得驗證碼：

請查看您的垃圾郵件。如果仍未取得，請嘗試再次取得驗證碼。

6. 位置準確性

您的手錶提供 5 種不同的定位模式：GPS、AGPS 或 Glonass、G Sensor、WLAN 及基地台。位置準確性將隨各種定位方式改變。有時在高樓與其他城市障礙物下，有時可能會出現較大的偏差。

7. 裝置服務

手錶使用行動數據傳送訊息與位置資訊給家庭成員。須由您向網路營運商支付產生的數據費用。

8. 儲存與使用我的位置資料

就所有與您相關的資料而言，我們僅會使用您提交給我們的詢問。未經授權，我們不會將您的資料用於任何商業應用程式或開發。

NCC 警語

「減少電磁波影響，請妥適使用」

a、使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

b、未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時

「使用過度恐傷害視力」

電波功率密度 MPE 標準值：___ mW/cm²，送測產品實測值：___ mW/cm²，建議使用時設備天線至少距離人體 ___ 公分。

為維護隱私權，請妥適使用。

內建固定式電池：「消費者不可自行拆卸內建電池，如要拆卸需請專業人士 / 維修廠商拆卸」

更多資訊

如須更多資訊，請參閱 TCL Connect 應用程式中的說明區段或造訪 www.tcl.com

請注意，當您在建立帳戶時，將會顯示「使用條款」與「隱私權與安全性」。



CJB1R62LCAVB