

TCL 40NXT PAPER
Full-color Electronic Paper Display

附註：

這是 TCL T612B 的使用手冊。

本使用者手冊的描述與手機的操作之間可能存在一定差異，具體取決於您裝置的軟體版本或特定電信業者的服務。

說明

請參閱以下資源以取得更多常見問答集、軟體和服務資訊：

諮詢常見問答集

請瀏覽 www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

尋找您的序號或 IMEI

您可以在包裝材料上找到您的序號或國際行動裝置識別碼 (IMEI) 或者，在手機上選擇**設定 > 系統 > 關於電話 > 狀態 > IMEI 資訊**。

獲得保固服務

請遵循本指南中的建議，或瀏覽 <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>。然後查看熱線電話和維修中心資訊。

有關有限保固的更多資訊，請瀏覽 <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

查看法律資訊

在手機上，進入**設定 > 系統 > 關於手機 > 法律資訊**。

注意事項

1. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
2. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時「減少電磁波影響，請妥適使用」

SAR 標準值 2.0/kg；送測產品時測值為 0.759W/kg

- 應避免影響 附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應 用於固定式點對點系統

目錄


1	基本	4
1.1	裝置概覽	4
1.2	保護殼和 T 筆	5
1.3	開始使用	7
1.4	首頁	9
1.5	文字輸入	17
2	多媒體應用程式	19
2.1	相機	19
3	應用程式和功能	23
3.1	電話	23
3.2	通訊錄	29
3.3	簡訊	32
3.4	行事曆	35
3.5	時鐘	37
3.6	TCL 應用程式	38
3.7	其他應用程式	38
3.8	Google 應用程式	38
4	設定	41
4.1	Wi-Fi	41
4.2	藍牙	42
4.3	SIM 卡和行動網路	42
4.4	連線	43
4.5	首頁和鎖定螢幕	46
4.6	NXTPAPER 模式	46

4.7	顯示器	46
4.8	NXTVISION.....	48
4.9	聲音和震動	48
4.10	通知.....	49
4.11	按鈕和手勢	49
4.12	進階功能	50
4.13	智慧管理員	50
4.14	安全性與生物辨識.....	50
4.15	位置.....	52
4.16	隱私權	52
4.17	安全與緊急狀況.....	52
4.18	應用程式	52
4.19	儲存空間	52
4.20	帳戶.....	52
4.21	數字健康與家長監護	52
4.22	Google	53
4.23	協助工具	53
4.24	系統.....	53
5	充分利用手機功能	55
6	疑難排解	56
7	規格	62
8	配件	64
9	授權	64
10	免責聲明	64

1 基本


1.1 裝置概覽



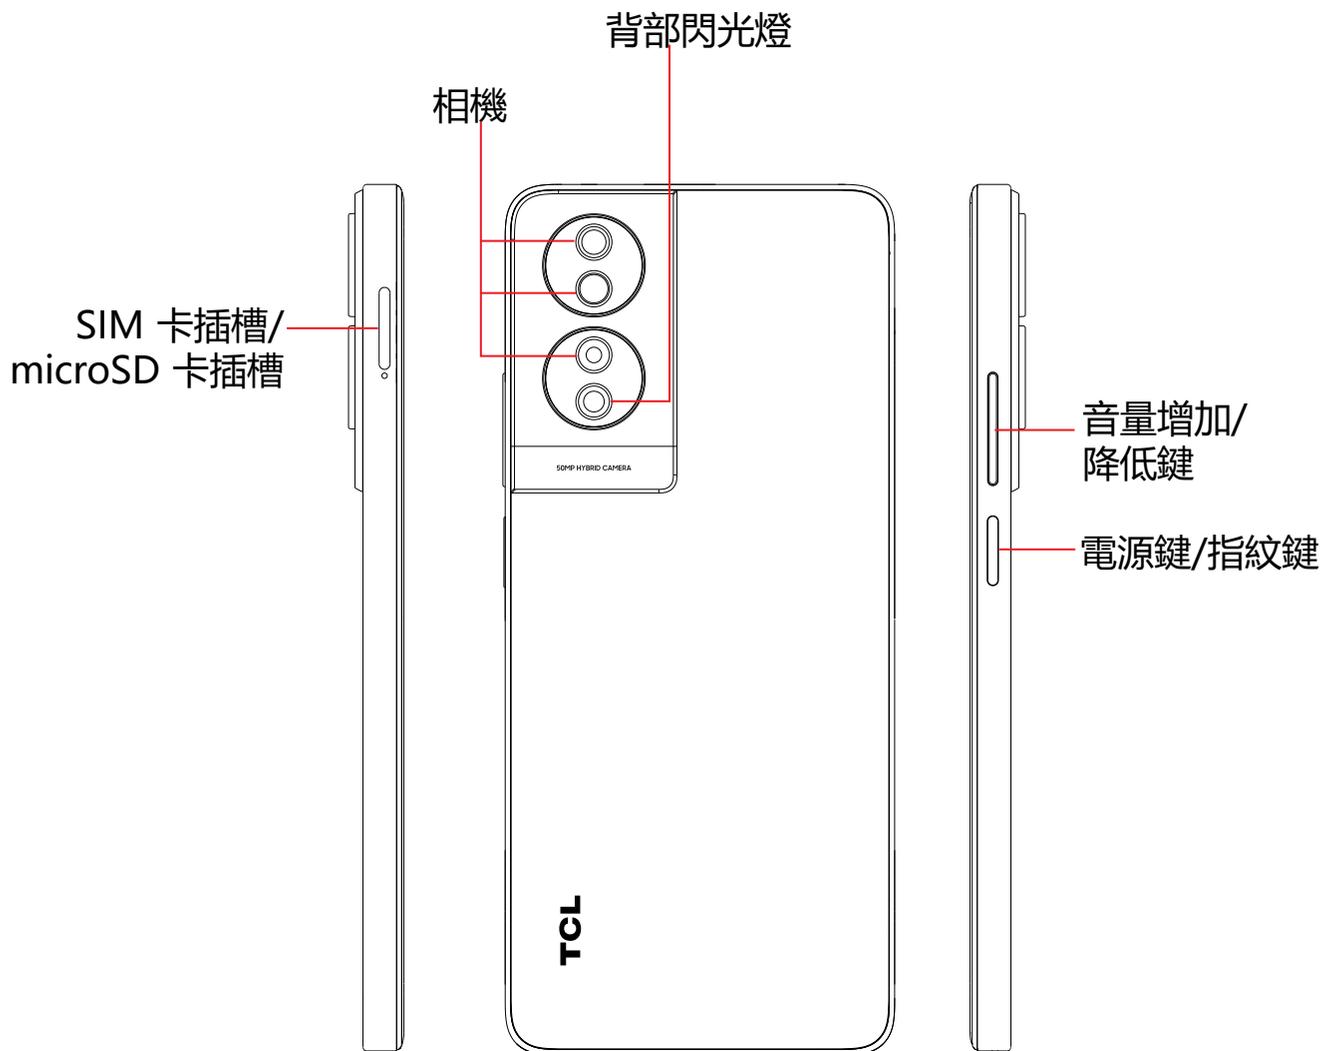

1.2 保護殼和 T 筆

*如果與裝置一起銷售則有提供。這取決於您購買的裝置。

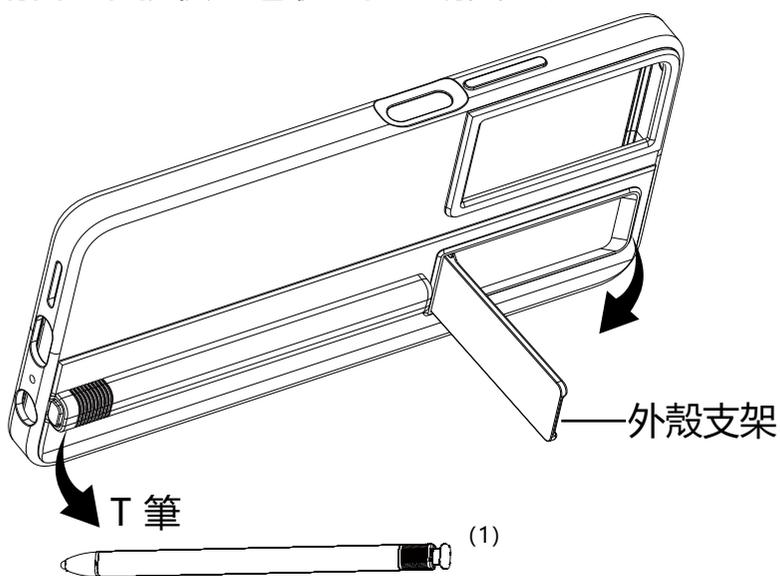

(1) 此筆頂部的按鈕是一個實體按鈕，可讓您將其裝入到保護殼或從保護殼中取出。



返回鍵

- 點選可返回上一個畫面，或關閉對話方塊、選項選單、通知面板等。



「首頁」按鈕

- 從任何應用程式或畫面點選以返回首頁。
- 點選並按住可開啟 Google Assistant。您可根據螢幕上偵測到的內容，獲得諸如方向指引和餐廳資訊等協助。



最近使用的應用程式

- 點選以檢視您最近存取過的應用程式



電源鍵/指紋鍵

- 按一下：鎖定螢幕/亮起螢幕。
- 長按：顯示彈出式選單，並從**關機/重新啟動/飛航模式/投影**中選擇
- 同時長按**開機/關機**鍵及**調低音量**鍵可獲得螢幕擷取畫面。
- 按住**開機/關機**鍵至少 10 秒以強制重啟。
- 按兩下電源鍵可開啟相機。



音量鍵


- 在通話模式下，可調整聽筒或耳機的音量。
- 在音樂/影片/串流模式下，可調整媒體音量。
- 在一般模式下，可調整媒體音量。
- 將來電鈴聲靜音。
- 在相機預覽模式下，按**音量增加**或**音量降低**鍵可拍照，或按住進行連拍。

1.3 開始使用

設定

插入或移除您的 SIM/microSD 卡

- 1 將提供的 SIM 卡針插入孔中。
- 2 拉出 SIM 卡托盤。
- 3 將 SIM 卡或 microSD 卡放入托盤插槽，然後小心地關上 SIM 托盤。

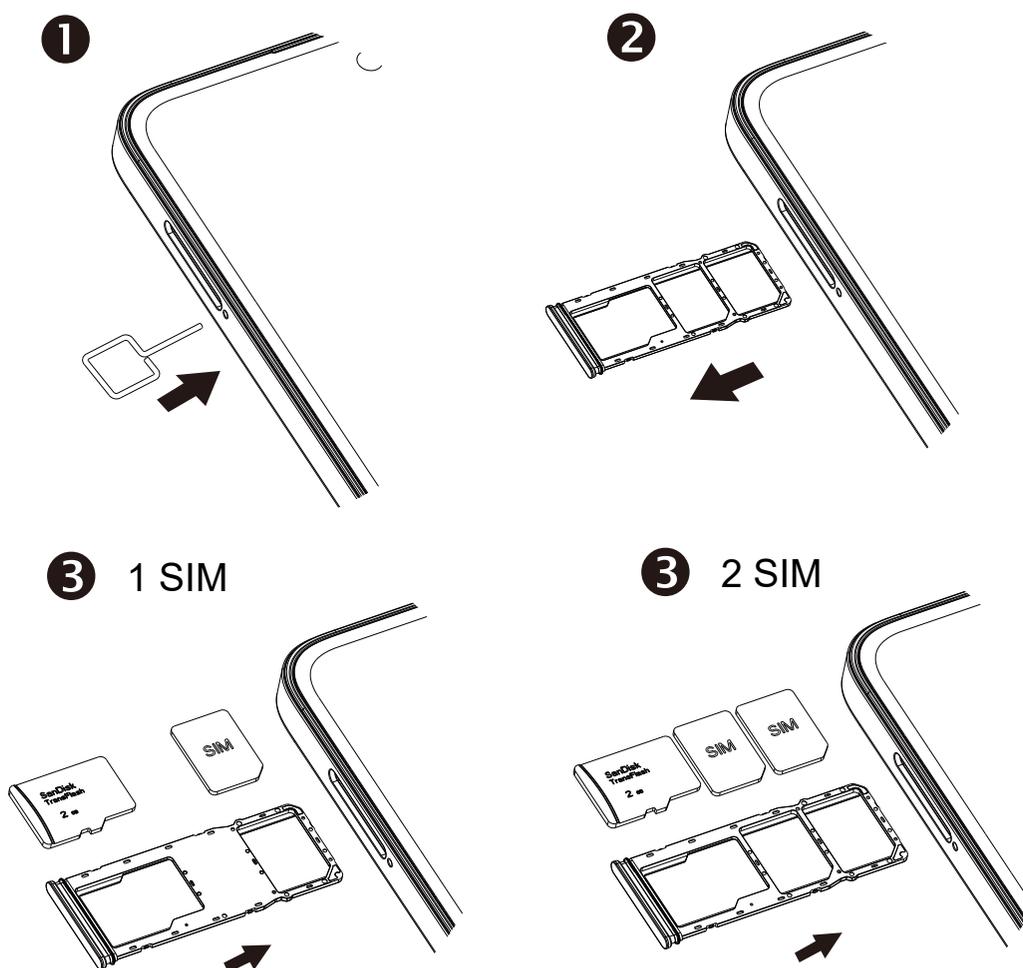


您必須插入 SIM 卡才能撥打電話。本手機支援熱插拔，因此在插入或取出 SIM 卡之前無需關閉手機電源。



您的手機僅支援 nano-SIM 卡。請勿嘗試插入其他類型的 SIM 卡；否則可能會損壞您的手機。

為電池充電

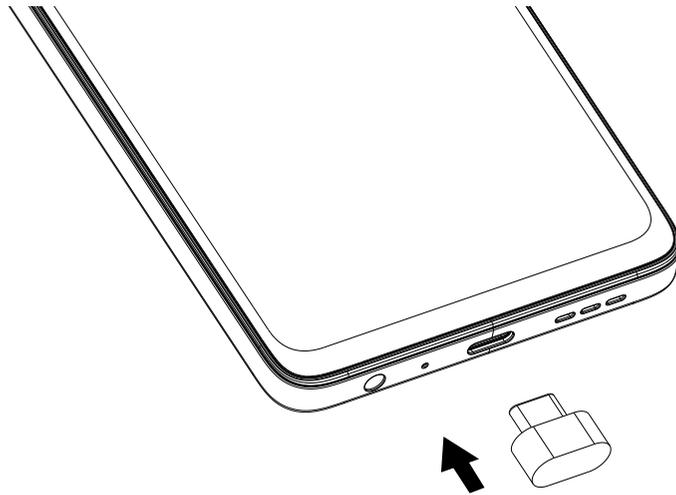

建議您為電池進行完整充電（）。當手機關機時，螢幕上顯示的百分比表示充電狀態。手機充電時，該百分比會增加。



為降低電力消耗和能源浪費，當電池充滿電時，請將充電器從插頭拔下；不使用時，請關閉 Wi-Fi、GPS、藍牙或背景應用程式；縮短背景燈光時間等。

將手機開機

按住**電源**鍵直到手機開機，如有必要請解鎖手機（撥動、PIN、密碼、指紋或臉部辨識）並確認。將顯示首頁。

如果您不知道您的 PIN 或忘記了，請聯絡您的網路電信業者。請確保您的 PIN 碼的安全。

將手機關機

長按**電源**鍵直到顯示關機選項，然後選擇**關機**。

1.4 首頁

您可以將所有您喜愛或常用的項目（應用程式、捷徑、資料夾和小工具）放到首頁以便快速開啟。點選**首頁**按鈕可切換至「首頁」。



首頁將以擴展格式提供，以便為新增應用程式、捷徑等提供更多空間。左右水平滑動首頁可獲得完整檢視。

使用觸控式螢幕

點選



要存取任何應用程式，請以手指點選。

點選並按住



要進入某項目的可用選項，請點選並按住該項目。例如。在「通訊錄」中選擇一個聯絡人，然後點選並按住該聯絡人。此時將出現一個選項清單。

拖曳



將手指放在螢幕上可將物件拖曳到另一個位置。

滑動或撥動



滑動螢幕，向上或下捲動應用程式、圖片和網頁。您還可以水平滑動螢幕。

點選捲動




與滑動類似，但點選捲動可讓其移動得更快。

手指捏合縮放



用兩根手指按住螢幕，分開或捏合手指以縮放螢幕上的物件。

旋轉

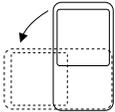

手機向側邊轉動即可自動將螢幕方向縱向變為橫向，以獲得更佳檢視效果。

狀態列

您可以從狀態列中查看手機狀態和通知資訊。

向下拖曳狀態列可檢視通知，再次拖曳可進入「快速設定」面板。

點選並向上拖曳可將其關閉。當有通知時，可透過點選進行存取。

「通知」面板

當有通知時，點選並向下拖曳狀態列可開啟通知面板並閱讀更多詳細資訊。



點選可清除所有基於事件的通知（其他正在進行的通知將保留）。

「快速設定」 面板

從螢幕頂部點選並向下拖曳兩次可開啟快速設定面板。

您可以透過點選圖示來啟用或停用功能或變更模式。

點選編輯圖示可自訂您的「快速設定」面板。

點選可自訂您的
快速設定面板。



點選進入 **設定**, 您可以設定更多項目。

鎖定/解鎖您的螢幕

為保護您的手機及隱私, 您可以用圖案、PIN 碼、密碼、指紋或臉部等來鎖定手機。

若要建立螢幕解鎖圖案, 請點選**設定 > 安全性和生物辨識 > 螢幕鎖定**。

鎖定手機螢幕

- 如果您的手機在一段時間內保持非使用中狀態, 螢幕將自動鎖定並進入休眠模式以節省電力。請至 **設定 > 顯示 > 休眠**, 然後選擇螢幕逾時時間。
- 您亦可透過按一次**電源**鍵來手動鎖定螢幕。

解鎖手機螢幕

按**電源**鍵一次即可亮起螢幕，向上撥動並使用您設定的方法解鎖螢幕。



輸入密碼解鎖螢幕

螢幕開啟後，從螢幕任一位置向上撥動可顯示密碼輸入面板。然後，請輸入您的鎖定畫面密碼。

使用圖案解鎖

請繪製與解鎖螢幕相同的圖案。

使用臉部解鎖

- 在應用程式清單，點選**設定 > 安全性和生物辨識 > 臉部解鎖**。使用臉部辨識前，您必須先設定圖案/PIN/密碼。
- 請將手機與臉部保持 20-50 公分的距離。將您的臉放入顯示於螢幕上的正方形內。為獲得最佳效果，我們建議在室內註冊臉部密鑰，並遠離陽光直射。
- 請在螢幕開啟時再啟用臉部解鎖，否則您就必須先在螢幕向上撥動。

使用指紋解鎖

- 用已註冊的手指點選指紋感應器 (**設定 > 安全性和生物辨識 > 指紋**) 來解鎖螢幕。

個人化您的「首頁」

新增

您可點選並按住一個資料夾、應用程式或小工具，再將項目拖曳到您偏好的首頁。

重新調整位置

點選並按住某一項目將其拖至所需位置，然後放開。您可以移動「首頁」和快捷應用程式中的任何項目。在螢幕左側或右側按住圖示，將項目拖曳至其他首頁。

移除

點選並按住該項目並將其向上拖曳到  的頂部以移除圖示，並在其變成白色後放開。

建立資料夾

為了改善「首頁」和快捷應用程式中捷徑或應用程式的排列，您可以互相堆疊捷徑或應用程式，以將其新增到一個資料夾中。若要重新命名資料夾，請開啟並點選其名稱列以輸入新名稱。

自訂桌布

點選並按住「首頁」上的空白區域，然後點選**桌布與風格**以自訂桌布。

小工具和最近使用的應用程式

查詢小工具

點選並按住「首頁」上的空白區域，然後點選**小工具**以顯示所有小工具。

點選的小工具，並將其移動到您所選擇的螢幕。

查詢最近使用的應用程式

要查詢最近使用的應用程式，請點選**多工鍵**按鈕。在視窗中點選縮圖即可開啟應用程式。



點選一個縮圖並向上滑動可關閉該應用程式，向右/向左滑動可在應用程式之間切換。

點選螢幕底部的**全部清除**可關閉所有執行中的應用程式。

調整音量



按下**音量**鍵可調整音量。

點選  圖示可調整媒體、鈴聲、鬧鐘和通知音量。

1.5 文字輸入.....

使用螢幕鍵盤

螢幕鍵盤設定

請至 **設定 > 系統 > 語言與輸入 > 虛擬鍵盤**，點選要設定的鍵盤，此時將顯示一系列設定。

調整螢幕鍵盤方向

可水平或垂直旋轉手機以調整螢幕鍵盤方向。您可透過變更設定加以調整（點選 **設定 > 顯示 > 自動旋轉螢幕**）。

- **Gboard**



文字編輯

您可以編輯已輸入的文字。

- 點選並按住您想要編輯的文字或在其中點選兩下。
- 拖曳定位鍵可變更要編輯的文字量。

若您想要，也可以插入新文字

- 點選您要輸入的位置，或點選並按住空白區域。游標將閃爍且將出現定位鍵。拖曳定位鍵以移動游標。
- 如果您剪下或複製任何文字，請點選定位鍵以顯示「貼上」，並選擇「全選」選項，此將讓您立即完成貼上。

2 多媒體應用程式

2.1 相機.....



使用相機之前，請務必先移除鏡頭保護蓋，以免影響您的照片品質。

啟動相機

有多種方法可以開啟相機應用程式。

從首頁

在首頁上，點選 **相機** 

從鎖定螢幕

螢幕鎖定時，按一下「電源」鍵讓螢幕亮起，然後向左撥動右下角的相機圖示即可開啟相機。

使用快速鍵

按兩下電源鍵即可開啟相機。



1 選擇濾鏡

2 閃光燈模式

點選以選擇閃光燈模式。

警告： 使用閃光燈時請保持安全距離。請勿將閃光燈對準人或動物的眼睛。

3 AI 場景偵測

4 拍攝 HDR 相片

5 放大/縮小

6 切換前置/後置相機

7 拍攝相片

8 點選以存取設定

9 照片尺寸

10 捏合手指可縮小，張開手指可放大

11 檢視您所拍攝的相片或影片

12 Google Lens

Google Lens

Google Lens 是一套免費的工具，可協助您：

- 複製文字
- 搜尋類似產品
- 識別植物和動物
- 探索書籍和媒體
- 掃碼

...以及更多。

拍攝相片

螢幕可當成取景窗使用。首先，將物體或風景置於取景窗內，必要時請點選螢幕以對焦。點選  即可擷取。相片將自動儲存。也可點選並按住  進行連拍。

拍攝影片

點選**影片**將相機模式變更為錄影。點選  圖示的左側部分即可拍照。

點選  圖示的右側可暫停錄影，點選  可繼續。點選  即可停止錄製。影片將自動儲存。

查看您拍攝的相片/影片後的進一步操作

- 向左或向右滑動可查看您拍攝的相片或影片。
- 點選 ，您可以選擇 **藍牙**、**簡訊**、**Gmail** 等方式分享相片或影片。
- 點選 **返回按鈕**  返回相機。

模式和設定

模式

向左或向右滑動可在模式間切換

- **更多**：您可以選擇  以取更多模式。可透過點選  將這些模式移至主畫面。
- **自動**：相機的預設模式是自動
- **影片**：點選可存取錄影模式。
- **人像**：點選可創造景深效果。您可以用突出主題的方式來構圖，同時產生華麗的模糊背景。
- **夜間**：在夜間模式下拍出更好的夜景相片。
- **專業**：專業相機模式可讓您微調各種參數，並完全控制 ISO、白平衡、曝光時間、光圈、快門速度等
- **全景**：點選可開啟全景功能。點選快門按鈕，然後沿著螢幕上的線條指示方向平穩地移動手機即可拍攝全景相片。填滿空位後，將自動儲存相片。如果未完全填滿空位，請再次點選快門按鈕以儲存相片。
- **單張拍攝**：單張拍攝可讓您透過AI以一鍵拍攝多種類型相片。您可以錄製5秒、10秒或15秒的影片，並最終輸出帶有不同濾鏡效果的相片。
- **超級微距**：進入超級微距模式。最佳的微距拍攝距離為4公分。
- **光軌**：使用長時間曝光來捕捉有創意的光線運動

- **電影**：使用帶底片紋理的濾鏡，捕捉21:9幀影片並輕鬆在社群媒體上分享。
- **定格動畫**：拍攝特定場景的多張相片，然後將它們轉換為加速影片。

設定

點選  以設定更多選項：

- **相片尺寸**：點選以選擇相片尺寸。
- **視訊品質**：點選以選擇視訊品質。
- **智慧模式推薦**：點選開關可啟用/停用根據場景推薦適當模式的功能。
- **影像品質增強**：點選開關可啟用/停用此功能。當相機辨識到光線較暗時，會自動延長拍攝時間，以提升相片清晰度。
- **快照**：將裝置設定為當螢幕關閉時，可快速按兩次音量降低鍵來拍照。
- **音量鍵功能**：使用相機時，點選以將「音量」按鈕自訂為 **快門、變焦或音量**。
- **手勢拍攝**：使用「手掌」手勢拍攝相片或錄影，點選  即可開啟。
- **儲存空間**：插入 SD 卡後，點選即可在手機儲存和 SD 卡儲存間進行選擇。預設值是手機儲存。
- **儲存位置資訊**：開啟  以使用您的位置來為相片和影片標記。當有啟用GPS定位服務時，即可使用此選項。
- **快門聲音**：點選可開啟/關閉 拍攝時的快門聲音。
- **浮水印**：點選  可開啟/關閉浮水印。
- **重設設定**：點選可將相機重設為出廠預設值。
- **意見回應**：為您的應用程式提供意見回應。

3 應用程式和功能

3.1 電話.....




撥打電話

若要撥打電話，請從首頁向上撥動並點選 。



點選並按住可存取語音郵件

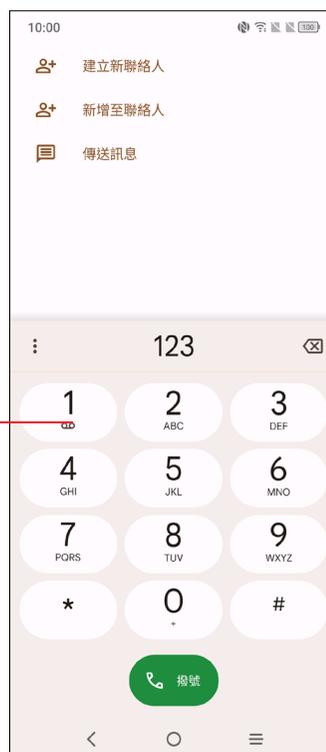

從撥號鍵盤輸入號碼，點選  以撥打電話，或點選定位鍵，從 **通訊錄** 或 **通話記錄** 中選擇聯絡人以撥打電話。

您所輸入的號碼可以儲存到 **通訊錄**，請點選 **建立新聯絡人** 或 **新增到聯絡人**。

如果輸入有誤，可以點選  刪除不正確的數字。

若要掛斷電話，請點選 .


國際電話

若要撥打國際電話，點選並按住  以輸入「+」，然後輸入國際國碼和完整的電話號碼，然後點選 .

緊急電話

如果您的手機有網路覆蓋，請撥打緊急號碼後點選  即可撥打緊急電話。根據您的網路和所在的國家/地區，此功能甚至可以在沒有 SIM 卡且無需輸入 SIM PIN 碼的情況下使用。

接聽或拒絕來電

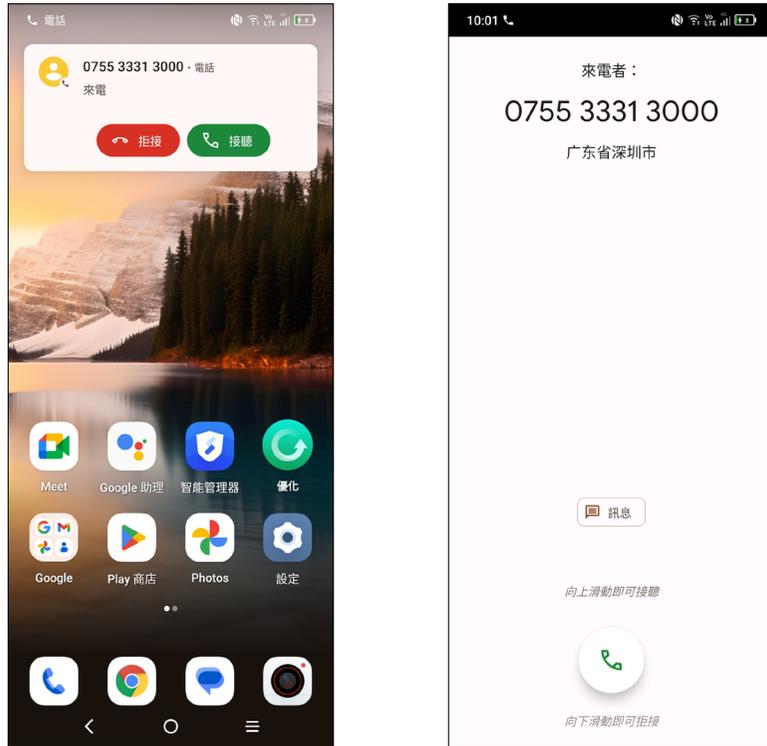

當您接到電話時：

- 按下**接聽**，或向上撥動  圖示即可接聽；
- 按下**拒接**，或向下撥動  圖示即可拒接來電；
- 點選  訊息 可傳送預設訊息以拒接來電。

撥打您的語音信箱


您的語音信箱是由您的網路提供，可避免漏接電話。它的運作原理類似答錄機，您可以隨時查看語音信箱。

若要存取您的語音郵件，請點選並按住  1。

如果您收到語音郵件，狀態列上會出現 。開啟通知面板並點選 **新語音郵件**。

通話期間

若要在通話期間調整音量，請按**音量增加/降低**鍵。

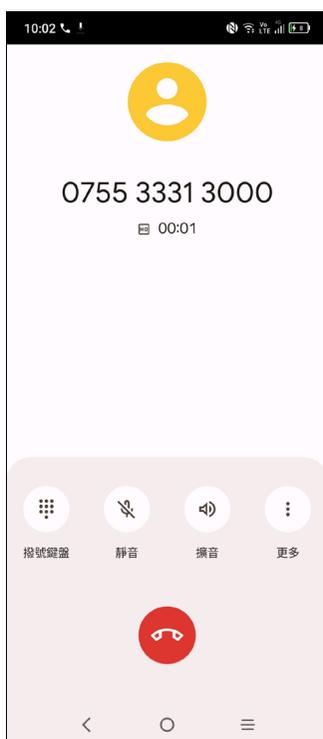

結束目前通話。



點選可將目前通話靜音。再次點選此圖示可取消通話靜音。



顯示撥號鍵盤。



在目前通話期間，點選可啟動揚聲器。再次點選此圖示可停用揚聲器。



撥出另一通電話。



切換到視訊通話。



保留通話。



為避免通話期間意外操作觸控螢幕，當您將手機貼近耳朵時，螢幕將自動鎖定；當手機從耳朵拿開時，螢幕就會解鎖。

管理多通通話

使用本手機，您可以同時處理多通電話。



交換通話

當您接聽兩通電話時，點選  圖示可在兩條線路之間切換。目前的通話將處於保留狀態，您可以加入另一通電話話。

電話會議⁽¹⁾

您可依以下方式設定電話會議。

- 撥打電話給電話會議的第一位參與者。
- 點選  以新增另一個通話。
- 輸入要加入會議的人員的電話號碼，然後點選 。您也可以從 **通話記錄** 或 **通訊錄** 中新增參與者。
- 點選  可啟動電話會議。
- 點選  可結束電話會議並中斷所有來電者的連線。

通話設定

點選  電話 螢幕 上的，然後點選 **設定** 以設定電話和通訊錄設定。

⁽¹⁾ 取決於您的網路電信業者。


通話記錄

您可以點選  電話 螢幕 上的來查看通話記錄，以及查看未接來電、去電和來電。

點選一個通話即可查看資訊或進一步操作。您可以撥出新通話、向聯絡人或號碼傳送訊息，或查看通話的詳細資訊。

若要刪除所選聯絡人或號碼的通話記錄，請點選並按住該聯絡人，然後選擇 **刪除**。

3.2 通訊錄.....

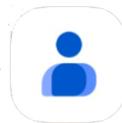


通訊錄 可供您快速輕鬆地存取您想要聯絡的聯絡人。

您可以在手機上檢視並建立聯絡人，並將其與您的Gmail聯絡人或其他應用程式中的聯絡人同步。

檢視您的聯絡人

要查看您的聯絡人，請從應用程式選單點選 。

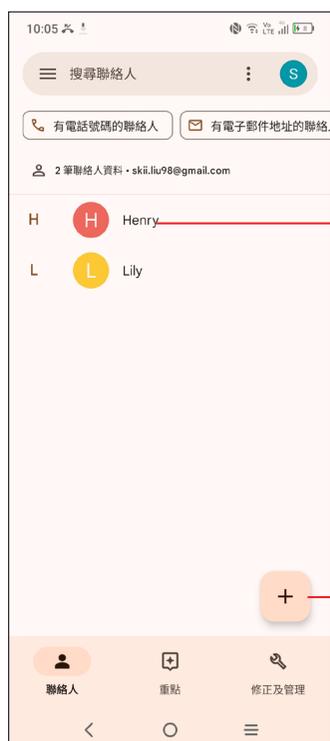

- 點選可開啟快速聯絡人面板
- 點選並按住可分享或刪除所選聯絡人

新增新聯絡人



所刪除的聯絡人也將在您下次同步手機時從手機上的其他應用程式或網路上移除。

新增聯絡人

點選聯絡人清單中的  以建立新聯絡人。

您必須輸入聯絡人的名稱和其他聯絡資訊。透過向上和向下捲動螢幕，您可以從一個欄位移動到另一個欄位。



新增至收藏夾/從收藏夾中移除 ⁽¹⁾

要新增聯絡人至最愛，您可以點選聯絡人以檢視詳情，然後點選  以新增聯絡人至最愛。

要將一名聯絡人從最愛中移除，請在聯絡人詳情螢幕中點選 .

編輯您的聯絡人

要編輯聯絡人資訊，請點選聯絡人詳情螢幕中的 .

完成後，點選 **儲存**。

(1) 可以將電話和 Gmail 聯絡人新增到收藏夾。

使用快速聯絡面板

點選聯絡人以開啟快速聯絡人面板。



- 點選  或號碼即可撥打電話。
- 點選  可傳送訊息。
- 點選  可進行視訊通話。

快速聯絡人面板上的可用圖示取決於您擁有的聯絡人資訊以及手機上的應用程式和帳戶。

分享聯絡人

您可與他人分享您的一名或多名聯絡人，方法是透過藍牙、Gmail 等將聯絡人的名片傳送給他們。

- 在聯絡人畫面中，點選並按住聯絡人，然後點選 。
- 選擇執行此操作的應用程式。

帳戶

您可以從多個帳戶同步聯絡人、資料或其他資料，此視您在手機上安裝的應用程式而定。

要新增帳戶，從聯絡人清單點選 ，然後點選**新增另一個帳戶**，或從首頁點選**設定 > 帳戶 > 新增帳戶**。

您需要選擇您想要新增的帳戶類型，例如Google。


與設定其他帳戶一樣，您需要輸入詳細資訊，例如使用者名稱、密碼等。

可以從手機中移除帳戶及其關聯的所有資訊。點選要刪除的帳戶，點選**刪除帳戶**，然後確認。

自動同步

在**帳戶**螢幕，開啟**自動同步資料**。 。啟動後，手機上或網路上的所有資訊變更都會自動相互同步。

3.3 簡訊.....

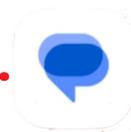

撰寫一封新簡訊

您可以使用此手機建立、編輯、傳送和接收簡訊和多媒體簡訊。

若要存取簡訊，請從應用程式選單點選 。

在簡訊清單畫面，點選  即可撰寫文字簡訊/多媒體簡訊。



傳送簡訊

- 若要新增收件人，請輸入手機號碼或在**收件人**欄中選擇聯絡人。
- 點選**文字訊息**欄以輸入訊息文字。
- 完成後，點選  傳送簡訊。



特定字母（重音符號）也會增加簡訊的大小。這可能會導致向您的收件人傳送多封簡訊。

傳送多媒體簡訊

多媒體簡訊能讓您傳送影片剪輯、影像、相片、動畫、幻燈片和聲音到其他相容的手機和電子郵件地址。

當有附加媒體檔案（影像、視訊、音訊、投影片等）或新增主旨或電子郵件地址時，將自動轉換簡訊為多媒體簡訊。

- 若要傳送多媒體簡訊，請在**收件人**欄中輸入收件人的電話號碼。
- 可在 **文字訊息** 欄中寫入訊息文字。
- 點選  可存取您的位置、傳送語音訊息或附加檔案。
- 點選  可拍攝相片/影片或附加您拍攝的相片/影片。
- 完成後，點選  傳送多媒體簡訊。

管理訊息

收到訊息時， 會在狀態列上顯示為通知。向下拖曳狀態列可開啟通知面板。點選新訊息即可開啟並閱讀。您還可以存取 **訊息** 應用程式並點選訊息將其開啟。

訊息顯示為對話。


點選一封訊息，並進入撰寫訊息畫面：



- 1 點選查看更多選項
- 2 點選新增聯絡人
- 3 點選即可撥打該號碼
- 4 點選以將號碼儲存到通訊錄，或查看聯絡人詳細資料（如果號碼已儲存）

若要調整訊息設定，請點選右上角的圓形圖示 ，然後選擇 **訊息設定**。

3.4 行事曆

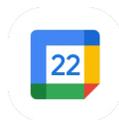

可使用 **行事曆** 追蹤重要會議、約會等。

要檢視行事曆和建立活動，請從首頁開啟 Google 應用程式，然後點選 **行事曆**。



多重模式檢視

您可以按 **時間表**、**日**、**3 天**、**週** 或 **月**顯示行事曆，點選  以選擇。

建立新活動

您可以從任何行事曆檢視新增新活動。

- 點選 。
- 為此新活動填寫所有必要資訊。如果是一項全天活動，您可以開啟**全天** 。
- 邀請賓客參加活動。輸入您想要邀請的賓客的電子郵件地址，並用逗號分隔。客戶將收到來自行事曆和電子郵件的邀請。
- 完成後，請點選螢幕頂部的**儲存**。

要從週檢視畫面快速建立活動，請點選空白點  以選擇一個目標區域，該區域隨將變為 ，然後點選圖示以建立新活動。

刪除或編輯活動

要刪除或編輯活動，請點選該活動以進入其詳情螢幕。點選  編輯活動，或 點選  然後點選 **刪除** 即可刪除。

活動提醒

如果為活動設定了提醒，則當到達提醒時間時，狀態列上將顯示即將到來的活動的圖示 。


點選與向下撥動狀態列以開啟通知面板，點選活動名稱以檢視行事曆通知清單。向上撥動狀態列即可退出。

3.5 時鐘.....



您的手機有內建時鐘。

若要查看目前時間，請向上撥動首頁，然後點選**時鐘**。

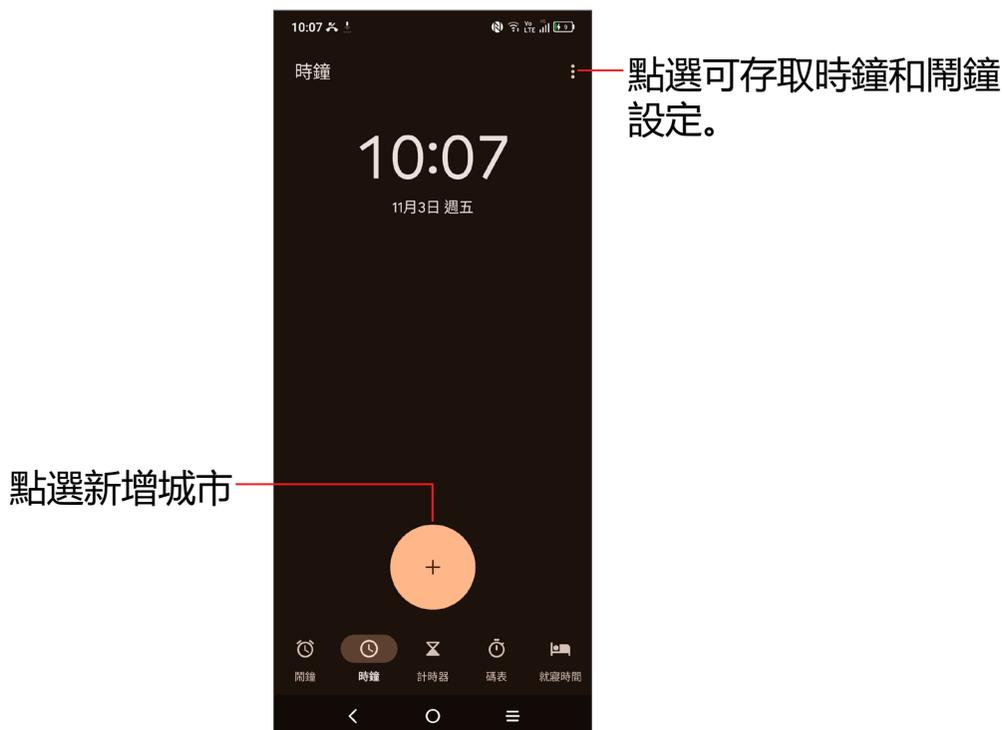

鬧鐘

在時鐘畫面中，點選**鬧鐘**即可進入。

- 開啟 可啟用鬧鐘。
- 點選 新增鬧鐘，點選**確定**儲存。
- 點選當前現有鬧鐘以編輯鬧鐘。
- 點選**刪除**以刪除所選鬧鐘。

3.6 TCL 應用程式

支援中心.....



支援中心可協助您了解熱門常見問題集、操作說明、疑難排解等。您也可以透過它向我們反饋您的意見。

3.7 其他應用程式 (1)

本章節所述的應用程式均已預先安裝在您的手機。要下載並安裝更多的第三方應用程式，請使用Google Play商店應用程式。

3.8 Google 應用程式 (1)

Google應用程式已預安裝在您的手機上，此可提高工作效率，協助您享受精彩生活。

本手冊簡要介紹了這些應用程式。如需詳細的功能和使用指南，請參閱相關網站或應用程式中提供的介紹。

建議您用Google帳戶註冊，暢享所有功能。

Gmail

做為Google的網路型電子郵件服務，Gmail在您初次設定手機時即會進行組態。使用該應用程式，您可以收發電子郵件、依標籤管理電子郵件和封存電子郵件等。電子郵件可以自動與您的 Gmail 帳戶同步。

地圖

Google地圖提供衛星圖像、街道地圖、360°全景街道、即時交通狀況，以及徒步、駕車或公共交通旅行路線規劃。使用該應用程式，您可以獲得您自己的位置、搜尋某個地方，以及為您的旅程獲取路線規劃。

相簿

Google相簿可儲存並備份您的相片和影片。它還會自動分析相片並將其分組，以便您可以快速找到所需的相片。

(1) 應用程式可用性視國家/地區及電信業者而定。

Meet

使用智慧型手機上的「Meet」選單保持聯繫並輕鬆進行協作。可輕鬆加入或安排視訊會議和群組通話。

YouTube

YouTube是一個在線視訊分享應用程式，使用者可以在其中上載、檢視和分享影片。可用內容包括影片片段、TV片段、音樂影片和其他內容，例如視訊博客、原創短片和教育影片。它支援串流功能，可讓您在開始從網際網路開始下載視訊的那一刻起就開始觀看。

Play 商店

Android作業系統的官方應用程式商店，可讓使用者瀏覽和下載應用程式和遊戲。應用程式有免費和收費兩種。

在Play商店中搜尋並下載您需要的應用程式，然後按照安裝指南進行安裝。您可以解除安裝、更新應用程式以及管理您的下載。

Google

可供您在網際網路上進行瀏覽的網頁瀏覽器。

在安裝了瀏覽器的所有裝置中，您的書籤、瀏覽歷程記錄和設定均與您的Google帳戶同步。

助理

長按首頁按鈕可啟動助理。

檔案

檔案可顯示手機上儲存的所有資料，包括外部SD卡和內部儲存空間的資料。例如，應用程式、從Google Play Store、YouTube或其他位置下載的媒體檔案；您拍攝的影片、圖片或音訊；透過藍牙、USB 纜線等傳輸的其他資料。

尋找裝置

尋找裝置可協助您找到遺失的裝置、從遠端清除遺失裝置的資料以及執行許多其他安全功能。

筆記

筆記可讓您輕鬆建立、管理和存取您的筆記。輕鬆記錄您的想法、待辦事項清單和重要提醒。

4 設定



若要進入**設定**，請點選首頁上的 。

您也可以從通知面板向下撥動，然後點選 .

4.1 Wi-Fi

當手機處於無線網路覆蓋範圍內時，即可連線至網際網路。即使沒有安裝SIM卡，您仍可使用手機的 Wi-Fi 功能。

開啟Wi-Fi並連接至無線網路

- 點選**設定 > Wi-Fi**。
- 開啟 .
- 開啟Wi-Fi之後，將列出偵測到的Wi-Fi網路。
- 點選一個Wi-Fi網路進行連接。如果您所選的網路為加密網路，您需要輸入密碼或其他憑證（您應該聯絡網路電信業者取得詳細資料）。完成後，點選**連線**。

新增Wi-Fi網路

當Wi-Fi開啟時，您可以根據您的偏好新增新的Wi-Fi網路。

- 點選 **設定 > Wi-Fi > 新增網路**。
- 輸入網路名稱以及必要的網路資訊。
- 點選**連線**。

忘記一個Wi-Fi網路

以下步驟可避免自動連接至您不想要再使用的網路。

- 如果Wi-Fi尚未開啟，請將其開啟。
- 在Wi-Fi螢幕上，點選已儲存網路的名稱。
- 點選開啟的對話方塊中的**忘記**。

4.2 藍牙

藍牙是一種短範圍的無線通訊技術，可用於交換數據，或連接至其他藍牙裝置實現多種用途。

開啟藍牙

- 點選**設定** > **藍牙**。
- 開啟 .

螢幕上將出現您的裝置名稱。

重新命名您的裝置

- 點選**設定** > **藍牙**。
- 點選**裝置名稱**。
- 輸入一個名稱，然後點選**重新命名**以確認。

將您的手機與藍牙裝置配對/連接

若要與另一部裝置交換資料，您需要開啟藍牙，並將您的手機與您要與其交換資料的藍牙裝置配對。

- 點選**設定** > **藍牙** > **+** **與新裝置配對**。
- 在清單中點選您想要與手機進行配對的藍牙裝置。
- 在快顯的對話方塊中，點選**配對**以確認。
- 如果配對成功，您的手機將與裝置連接。

要與藍牙裝置取消配對

- 在您想要取消配對的裝置旁邊點選 .
- 點選**忘記**以確認。

4.3 SIM 卡和行動網路

進入**設定** > **SIM 卡和行動網路** > **SIM 1** > **漫遊模式**以啟用資料漫遊、設定您的偏好網路類型、檢查您正在使用的網路連線或建立新的存取點等。

SIM 卡⁽¹⁾

點選以選擇SIM 1或SIM 2以用於連接網路、撥打電話和傳送簡訊。

4.4 連線

飛航模式

開啟**飛航模式** ，可同時停用所有無線連線，包括Wi-Fi、藍牙等。

熱點和網路分享

若要透過Wi-Fi、藍牙和USB分享手機的數據連線，或當成行動熱點，請前往**設定 > 連線 > 熱點和網路分享**以啟動這些功能。

重新命名或保護您的行動熱點

啟動行動熱點後，您可以重新命名手機的Wi-Fi網路（SSID）以保護其 Wi-Fi 網路。

- 點選**設定 > 連線 > 熱點和網路分享 > 行動熱點**。
- 點選**熱點名稱**可重新命名網路SSID或設定網路安全性。
- 點選**確定**。



您的網路電信業者可能會向上述功能收取額外的網路費用。可能會在漫遊區域收取額外費用。

數據用量

插入SIM卡後首次開機時，手機會自動設定您的網路服務：2G、3G 或 4G。

如果未連接到網路，您可以在**設定 > 連線 > 數據用量**中開啟行動數據。

資料節省模式

啟用資料節省模式，您可藉由阻止某些應用程式在背景傳送或接收資料來降低數據用量。

行動數據

如果您不需要在行動網路上傳輸數據，請關閉**行動數據**，以避免在本地電信業者行動網路上使用數據並產生大量費用，特別是在您沒有行動數據合約的情況下。

⁽¹⁾ 僅限雙 SIM 卡。



數據用量是透過您的手機測量，且您的電信業者的計算方式可能有所不同。

VPN

虛擬私人網路（VPN）可讓您從外部連接到受保護本機網路內的資源。VPN通常由企業、學校或其他機構部署，當其使用者不在網路內時或連接至無線網路時即可存取本地網路資源。

新增VPN

- 點選 **設定 > 連線 > VPN**，然後點選 。
- 在開啟的螢幕上，依網路管理員的指示組態VPN設定的各個元件。
- 點選**儲存**。

VPN新增至VPN設定螢幕上的清單中。



新增VPN之前，您應設定手機的螢幕鎖。

連接至VPN/自VPN取消連線

要連接至VPN：

- 點選 **設定 > 連線 > VPN**。
- 此時，您已新增的 VPN 已列出。點選您想要連線的 VPN。
- 在開啟的對話方塊中，輸入請求的憑證，然後點選**連接**。

要斷開VPN連線：

- 點選您想要斷開連線的VPN。在開啟的對話方塊中，點選**斷開連線**。

編輯/刪除VPN

編輯VPN：

- 點選**設定 > 連線 > VPN**。
- 此時，您已新增的VPN已列出。點選您要編輯的VPN旁邊的  圖示。
- 編輯後，點選**儲存**。

要刪除VPN：

- 點選所選VPN旁邊的  圖示，然後點選**忘記**以將其刪除。

私人 DNS

點選以選擇私人DNS模式。

NFC

開啟  以啟用NFC。

當手機接觸到另一部裝置時，此功能可允許資料交換。

投放

您可以使用投放功能，並在電視上顯示裝置的畫面，並顯示來自支援的應用程式的電視節目、電影、相片、遊戲和網站等內容。

USB 連接

使用USB纜線，您可以為裝置充電、在手機和電腦之間傳輸檔案或相片（MTP/PTP）。

將手機連接至電腦

- 使用手機隨附的USB纜線，將手機連接到電腦上的USB連接埠。您將收到USB已連線的通知。
- 開啟通知面板，選擇您要傳輸檔案的方式，或點選**設定 > 連線 > USB連線**進行選擇。預設選擇為**為裝置充電**。



在使用MTP前，請先確認已安裝驅動程式 (Windows Media Player 11 或更新版本)。

列印

點選**列印**以啟用**列印服務**。您可以選擇**預設列印服務**。

Chromebook

您可以將手機連接到Chromebook，以便在電腦上立即存取手機的資料。

鄰近分享

與鄰近的裝置分享檔案。

Android Auto

透過汽車的中央顯示幕來控制手機上可用的許多功能。

4.5 首頁和鎖定螢幕

使用此選單，設定您的首頁應用程式，選擇您喜歡的桌布和主題風格等。

4.6 NXTPAPER 模式

NXTPAPER模式可提供卓越的影像品質，並減少眩光和反射。選擇您喜歡的NXTPAPER模式。

4.7 顯示器

亮度等級

手動調整螢幕亮度。

調適性亮度

自動調整螢幕亮度。

較暗的顯示模式

開啟後可在暗光環境下降低螢幕亮度。

深色主題

在此模式下，空白的螢幕空間將變黑，讓您在昏暗的光線更輕鬆地查看螢幕或閱讀。

護眼模式

護眼模式能有效降低藍光輻射並調整色溫，以緩解眼睛疲勞。您也可以建立自訂時程以開啟該功能。

睡眠

設定螢幕逾時。

色彩模式和色溫

根據顯示內容，將色域變更為生動、自然或進階。

重新整理速率

選擇螢幕的重新整理速率。當設定為高重新整理速率時，螢幕的捲動將更流暢。當您選擇標準重新整理速率時，電池的使用時間將更長。

字體大小

手動調整字體大小。

自動旋轉螢幕

選擇是否自動旋轉螢幕。

狀態列和凹槽

設定狀態列的風格，選擇是否折疊通知圖示，以及電池百分比的顯示方式。

開啟全螢幕應用程式的凹槽，以獲得最佳的手機體驗。

4.8 NXTVISION

影像增強

自動增強影像對比度、清晰度和暗部細節。

視訊增強

增強影片的色彩、對比度和細節深度，帶來戲院級的視覺體驗。

遊戲增強

改善陰影細節並增強整體遊戲繪圖效果。

閱讀模式

優化螢幕顯示，讓閱讀體驗像讀實體書一樣舒適。

護眼模式

過濾藍光並調整顯示器的色溫以降低眼睛疲勞。

較暗的顯示模式

在暗光環境下，開啟較暗的顯示模式可獲得較低的螢幕亮度。

陽光下的顯示模式

可提高在陽光下的閱讀舒適性

色彩模式和色溫

使用此選單，您可根據顯示內容（例如，生動、自然等）來變更顯示色域。

4.9 聲音和震動

使用「聲音」設定以組態通話鈴聲、音樂和其他許多音訊設定。

3D 重低音

點選  可啟用 3D 環繞音效，打造身臨其境的音效體驗。

手機鈴聲和震動

設定來電鈴聲或選擇讓手機在鈴聲響起時震動。

通知鈴聲

設定預設的通知音效。

鬧鐘鈴聲

設定鬧鐘鈴聲。

即時字幕

若要偵測裝置上的語音並自動產生字幕，請依裝置上的指示開啟此功能。

請勿打擾

如果您不想在工作或休息時被手機或資訊鈴聲打擾，可以設定**請勿打擾**模式。

向下撥動狀態列兩次以存取「快速設定」面板，然後點選  以開啟「請勿打擾」。

耳機模式

插入耳機後才能聽到鈴聲。

更多聲音設定

設定撥號鍵盤提示音、螢幕鎖定提示音、點選提示音等。

4.10 通知

在 **通知** 選單中，您可以設定是否封鎖該應用程式的通知、隱藏敏感內容等。

4.11 按鈕和手勢

系統導覽

選擇您喜歡的導覽按鈕佈局。

手勢

設定一些可讓使用更便利的手勢，例如，3指截圖、3指區域截圖等。

開關機鍵

快速啟動相機

若要快速開啟相機，請按電源按鈕兩次。可在任何畫面上執行此功能。

4.12 進階功能

應用程式複製器

應用程式複製器可在您的首頁上複製一個應用程式，讓您可同時使用這兩個應用程式。

螢幕錄製

設定視訊解析度、聲音等。若要使用螢幕錄製功能，請向下撥動狀態列兩次進入快速設定面板，然後點選 ，再將  向上拖曳到快速設定面板，退出編輯螢幕並點選新增的標題。

4.13 智慧管理員

智慧管理員可自動掃描和優化數據使用情況來節省電池電量、管理儲存並防範安全威脅，確保手機將以最佳狀態運作。

限制自動啟動應用程式可讓系統執行得更快並延長電池壽命。

您也可以進行一些手動設定以進行進一步優化

4.14 安全性與生物辨識

Google Play保護

Play Protect會定期檢查您的應用程式和裝置是否有有害行為。您將收到與所發現的任何安全風險的通知。

安全性更新

點選可查看您的系統版本。

Google Play 系統更新

點選即可更新Google Play系統。

尋找我的裝置

「尋找我的裝置」可協助您從遠端定位裝置。如果您的裝置遺失，它還可以協助您確保資料的安全。

螢幕鎖

選擇一種方法，例如撥動、圖案、PIN 碼或密碼來解鎖螢幕。

指紋

使用指紋來解鎖螢幕。

存取設定 > 安全性和生物辨識 > 指紋以啟動這些功能。

臉部解鎖

臉部解鎖可讓您使用臉部資料解鎖裝置。請根據螢幕上的步驟進行設定。

使用臉部辨識時，請確認您面朝手機螢幕。

附註：使用臉部解鎖前，您需要設定圖案、PIN 碼或密碼。

智能鎖定

智能鎖定會在您的裝置安全時使其保持解鎖狀態，並在偵測到裝置被放下時將其鎖定。

其他

您還可以設定裝置管理應用程式、SIM 卡鎖、加密和憑證、信任代理程式等。

4.15 位置

點選以設定是否允許應用程式存取裝置位置。您可以設定以允許連續存取，或僅在使用該應用程式時存取。

4.16 隱私權

為保護您的隱私，您可以將應用程式設定為允許或禁止存取您的位置、SMS、手機等。此外，還可以設定是否顯示密碼或選擇要Google儲存的活動和資訊。

4.17 安全與緊急狀況

為了在緊急情況下保護自己，您可以提前設定醫療資訊、緊急聯絡人等緊急資訊。您也可以使用SOS或開啟位置和無線緊急警報。

4.18 應用程式

點選檢視手機上所安裝應用程式的相關詳情，以管理其數據使用情況或強制其停止。

4.19 儲存空間

進入**設定** > **儲存**，查看儲存空間的使用情況，並在必要時釋放更多空間。

4.20 帳戶

點選以新增、移除和管理您的電子郵件和其他受支援帳戶。您可以使用這些設定來控制所有應用程式如何傳送、接收和同步資料的選項；例如，如果這是根據每個應用程式的排程自動完成的，或者根本不完成。

點選**新增帳戶**即可新增選定應用程式的帳戶。

4.21 數字健康與家長監護

在此選單中，您可以找到您每個月所花費時間量，甚至是在每個應用程式上所花費的時間。您可以自訂使用手機的時間限制，從而擁有健康、平衡的生活。

另外，父母能夠限制孩子的使用時間以管理其瀏覽習慣。

4.22 Google

點選以組態您的Google帳戶和服務設定。

4.23 協助工具

使用協助工具設定以組態手機上安裝的任何協助工具外掛程式。

4.24 系統

關於手機

查看手機的基本訊息，如型號、CPU、相機、解析度等。
您還可以查看法律資訊、內部版本編號、狀態和其他規格。

系統更新

如果您想更新系統，請點選**檢查更新**（請參閱「5 充分利用您的手機 > FOTA 升級」）。

更新應用程式

檢查應用程式更新資訊。

語言及輸入

點選以配置語言設定、螢幕鍵盤、語音輸入設定、指針速度等。

日期及時間

利用日期及時間設定自訂您偏好的日期和時間顯示方式。

備份

開啟 可將手機設定及其他應用程式資料備份至 Google 伺服器。如果您更換手機，在登入 Google 帳戶時，已備份的設定及資料將自動載入新裝置。

重設

點選可重設所有網路設定和應用程式偏好設定，這些設定不會遺失您的資料。

如果選擇 **恢復原廠設定**，手機內部儲存中的所有資料將被清除，因此恢復出廠設定前請先備份資料。

監管與安全

點選可查看產品資訊，例如**產品型號**、**製造商名稱/地址**、**IMEI**、**CU 參考**、**藍牙聲明ID**等。

使用者體驗改善計劃

點選即可加入使用者體驗改進計劃，以便我們能夠繼續改進我們的產品設計和整體使用者體驗。

5 充分利用手機功能

FOTA 系統更新

使用 FOTA (Firmware Over The Air) 升級工具來更新您的手機軟體。

要存取更新，請從應用程式清單中，依次點選 **設定 > 系統 > 系統更新**。在搜尋更新前，開啟數據連線或 Wi-Fi。

開啟 Wi-Fi 後，系統將探查是否有新的韌體版本可用，如果有，將開始自動下載。完成後，將出現一個彈出式對話方塊，您可以選擇立即或稍後更新手機。

如果關閉 **設定 > 系統 > 系統更新 > ⋮ > 更新設定 > 自動更新**，則會彈出詢問您是否要下載手機發現的新韌體版本，或者是否忽略它的對話方塊。

如果您只有行動網路連線，您只會收到出現在狀態列上的通知。

在下載更新檔或更新過程中，請勿變更預設的儲存位置，以免發生更新程式套件定位錯誤。

6 疑難排解

在與服務中心聯絡前，請先參閱以下說明，此可協助您故障排除裝置問題：

- 要獲得最佳操作，請對電池充滿電。
- 要改善手機的效果，請移除手機上不必要的檔案或應用程式。
- 若要更新手機的軟體，請依次轉至 **設定 > 系統 > 系統更新**。
- 透過**設定 > 系統 > 重設 > 刪除所有資料 (恢復原廠設定)**重設手機。另一種方法是在手機關機的同時按住**電源鍵**和**音量增加鍵**。當裝置震動時，放開電源鍵，然後選擇**擦除資料/恢復原廠設定 > 恢復出廠資料**進行重設。您的所有手機資料將永久刪除。強烈建議在重設前完整備份您的手機資料。

以及檢查以下項目：

我的手機無法開機或當機

- 手機無法開機時，請充電至少20分鐘，以確認具備所需的最低電量。然後嘗試再次開機。
- 若在開機動畫播放期間，手機處於迴圈狀態，且無法存取使用者介面，則長按**電源鍵**以重設。這可排解任何因第三方 APK 應用程式導致的異常作業系統啟動問題。
- 若以上方法都無效，請同時按**電源鍵**和**音量增加鍵**重設手機。當裝置震動時，放開電源鍵，然後選擇**擦除資料/恢復原廠設定 > 恢復出廠資料**進行重設。

我的手機數分鐘沒有回應

- 如果您的手機沒有回應，請按住**電源鍵**直到手機關閉，然後再次重新啟動。
- 如果仍無法運作，請進行手機重設。

我的手機會自行關機

- 請檢查沒有使用手機時，是否有鎖定螢幕，並請確認未鎖定螢幕前沒有不小心按壓到**電源鍵**。
- 請檢查電池電量
- 如果仍然無法運作，請重設手機或更新軟體。
- 如果使用特定第三方應用程式時發生問題，請確認應用程式與您的裝置和 Android 版本相容。嘗試解除安裝第三方應用程式。

我的手機無法正常充電

- 請確認您使用的是手機隨附的TCL充電器。
- 請確認不要徹底耗盡電池電量。若電量已耗盡一段時間，則需要20分鐘左右螢幕才會顯示電池充電器圖示。
- 請確認是在正常環境 0°C (32°F) 至45°C (113°F) 下進行充電。
- 出外旅行時，請檢查電壓輸入是否相容。

我的手機無法連接網路或顯示「無服務」

- 請嘗試移動到另一個實體位置並連接到網路。
- 請與您的電信業者確認網路覆蓋範圍。
- 請諮詢您的電信業者您的SIM卡是否有效。
- 如果網路過載，請稍後再嘗試連線。
- 請嘗試開啟「飛航模式」幾秒鐘，然後關閉飛航模式。

我的手機無法連接到網際網路

- 請確認您的SIM卡可以上網。
- 請檢查手機的網路連線設定。
- 請確認您位於有網路覆蓋的地方。
- 請嘗試稍後，或在其他位置進行連線。
- 請嘗試開啟「飛航模式」幾秒鐘，然後關閉飛航模式。

SIM 卡無效

- 請確認SIM卡已正確插入。
- 請確認SIM卡上的晶片沒有損壞。
- 請確認您SIM卡的服務可用。

我的手機無法撥打電話

- 請確認您撥打了有效的號碼並點選了 。
- 若是國際電話，請檢查國家和區號。
- 請確認您的手機已連接到網路，且網路沒有過載或不可用。

- 請向您的電信業者查核您的門號狀態（額度、SIM卡是否有效等）。
- 請確認您並未禁止撥出電話。
- 請確認您的手機非處於飛航模式。

我的手機無法接聽來電

- 請確認您的手機已開啟並連接到網路（檢查網路是否過載或無法使用）。
- 請向您的電信業者查核您的門號狀態（額度、SIM卡是否有效等）。
- 請確認您沒有設定來電轉接。
- 請確認您沒有禁止特定通話。
- 請確認您的手機非處於飛航模式。

接到電話時無法顯示來電者的姓名/號碼

- 請查核您是否有向電信業者訂閱此服務。
- 您的來電者可能隱藏了他的姓名或電話號碼。

我找不到我的聯絡人

- 請確認您的SIM卡沒有損壞。
- 請確認您的SIM卡已正確插入。

通話音質較差

- 通話期間，按**音量**鍵調整音量。
- 檢查網路強度。移動到訊號強度較強的位置。
- 請確認手機上的接收器、連接器和揚聲器清潔。

我無法使用手冊上所述的功能

- 請向您的電信業者查詢您的門號包含這項功能
- 請確認此項功能無需TCL配件。

當我從聯絡人中選擇號碼時，無法撥打該號碼

- 請確認您已正確記錄通訊錄中的號碼。
- 撥打國際號碼時，請確認您有選擇國家/地區代碼。

我無法新增聯絡人

- 請確認您的SIM卡通訊錄未滿；請刪除部分聯絡人或將聯絡人儲存到手機中。

我的來電者無法在我的語音信箱留言

- 請聯絡您的網路電信業者，以查核該服務的可用性。

我無法存取我的語音信箱

- 請確認您已在「語音信箱號碼」中正確輸入了電信業者的語音信箱號碼。
- 如果網路忙碌中，請稍後再試。

我無法傳送和接收多媒體簡訊

- 請檢查您的手機儲存空間，因為它可能已滿。
- 請聯絡您的網路電信業者，以查核服務可用性和多媒體簡訊參數。
- 請與您的電信業者驗證伺服器中心號碼或您的多媒體簡訊設定檔。
- 伺服器中心可能過載，請稍後再試。

SIM 卡 PIN 碼已鎖定

- 請聯絡您的網路業者以取得PUK（個人解鎖密鑰）代碼。

我無法將手機連線至電腦

- 請檢查以確認USB連接埠沒有損壞。如果無法使用，則嘗試使用電腦上的另一個USB連接埠。
- 請確認已正確安裝了USB驅動程式。
- 如果您使用的是Windows電腦，須請確認其支援MTP模式。如果您使用的是Mac，請確認從 www.android.com/filetransfer/ 安裝 Android File Transfer。

我無法下載新檔案

- 請確認手機有足夠儲存空間供您下載。
- 選擇microSD卡作為儲存已下載檔案的位置。
- 向電信業者查詢您的門號狀態。

其他使用者無法透過藍牙偵測手機

- 請確認藍牙已開啟，且您的手機對其他使用者可見。

- 請確認兩部手機均在藍牙偵測範圍內

電池消耗太快

- 請確認您已完成整個充電時間（至少120分鐘）。
- 部份充電後，電池電量顯示可能不準確。請在取出充電器後等待至少20分鐘，以便獲得準確的電量指示。
- 適當調整螢幕亮度。
- 儘量延長電子郵件的自動檢查時間間隔
- 手動更新新聞及天氣報告或延長自動檢查間隔。
- 關閉長時間未使用的後臺應用程式
- 不使用時關閉藍牙、Wi-Fi或GPS。

玩遊戲、瀏覽網頁或執行其他複雜應用程式後，手機會變熱。

- CPU因處理大量資料而發熱乃屬正常現象。結束上述操作可讓手機恢復正常溫度。

重設為原廠設定後，我無法在不輸入 Google 帳號密碼的情況下使用我的手機

- 執行重設後，您必須輸入此手機上使用的原始Google帳號密碼。
- 如果你不記得您的Google帳號密碼，請完成Google帳號的恢復流程。
- 如果您仍無法存取您的手機，請申請前往授權維修中心，但請記住，它不會被視為保固情況。

我忘記了手機上的一些密碼/代碼/金鑰

- 重設為原廠設定。
- 如果您仍無法存取您的手機，請申請前往授權維修中心，但請記住，它不會被視為保固情況。

點選點選螢幕後無任何動作

- 請檢查螢幕是否有損壞。如果有，請備份您的資料，並攜帶您的裝置和購買憑證前往我們的維修中心以獲得更專業的技術協助。
- 如果使用第三方應用程式時出現問題，請確認應用程式與您的裝置和Android版本相容。嘗試解除安裝第三方應用程式。
- 請檢查充電期間是否有出現問題。如果有，我們建議嘗試使用官方的充電器和資料纜線。

(附註：非標準充電器和資料纜線的電壓不穩定可能會導致點選螢幕無回應)。

- 請確認使用裝置的環境溫度不會太熱也不會太冷。電容式點選螢幕的標準工作溫度為 -10°C ~ 60°C 。溫度過高或過低都會導致點選螢幕無反應。
- 如果螢幕上有螢幕保護貼，請將其取下後點選螢幕來確認是否可以正常運作。
- 請確認觸控式螢幕上沒有水或汗漬。如果有，請擦拭螢幕並重試。
- 如果仍然無法運作，請重設手機或更新軟體。

無法開啟相機閃光燈模式

- 請為裝置充電，直到電池電量至少達30%。當電池電量不足時，將無法使用相機閃光燈。
- 清除「相機」應用程式的快取。

若要清除應用程式的快取：進入主選單->選擇「設定」->「應用程式」->選擇「檢視所有應用程式」->選擇「相機」->選擇「儲存」->選擇「清除資料」並「清除快取」。

- 在任何介面下拉快速設定欄，點選手電筒圖示即可檢查裝置閃光燈是否運作。
- 檢查相機是否設定為特殊拍攝模式。為達到特定的效果，程式將禁用閃光燈。請將相機恢復為正常拍攝模式。

如何備份我的裝置資料

- 進入**設定 > 系統 > 備份** (請參閱「4.24系統備份 > 備份」)

7 規格

平台:

- MTK G88 (MT6769)

作業系統:

- Android 13

記憶體:

- 256GB ROM + 8GB RAM

尺寸 (長x寬x厚) :

- 168.16x75.53x7.89毫米

重量:

- 195 克

螢幕:

- 6.78 吋NXTPAPER觸控式螢幕, 螢幕解析度1080*2460像素

行動網路:

- FDD B1/B3/B7/B8/B28

GPS:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo, 含 A-GPS

連線性:

- 藍牙 5.1
- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2.4GHz 與 5Ghz
- 3.5mm 音訊插孔
- Type-C 2.0

相機:

- 後置相機: 50M+5M+2M

- 前置相機：32MP FF

支援的音訊和視訊格式：

- AAC、HE-AAC v1、HE-AAC v2、AMR、AWB、MIDI、MP3、OGG VORBIS
- WAV (Alaw/Ulaw) 、WAV (原始) 、FLAC、OPUS
- MPEG2、H.263、MPEG4、H.264、H.265、VP8、VP9

電池⁽¹⁾：

- 電池容量：5010 mAh

擴充槽：

- MicroSD™ 記憶卡
(MicroSD 卡容量高達 2TB)

感應器：

- 重力感應器
- 接近感應器
- 光感應器
- 電子羅盤

附註：規格可能變更，恕不另行通知。

⁽¹⁾ 原裝電池經過嚴格的安全檢查，符合品質標準，使用非原裝電池可能造成危險。

8 配件

標準配件

- 充電器⁽¹⁾
- Type C 2.0電纜
- LCD保護貼
- 快速指南
- 保護殼和T筆 ⁽¹⁾



- 配件取決於國家/地區。
- 請僅使用裝置隨附的 TCL 電池、充電器和配件。

9 授權



Bluetooth SIG, Inc. 提供授權並認證 TCL T612B 藍牙聲明 ID D064424



Wi-Fi 聯盟認證

10 免責聲明

使用者手冊的描述與裝置的操作之間可能存在一定差異，具體取決於您裝置的軟體版本或特定電信業者的服務。

TCL Communication Ltd. 對此類差異（如有）及其可能產生的後果不承擔任何法律責任，電信業者需承擔該責任。

⁽¹⁾ 如果是與裝置一起出售，則取決於您購買的裝置。

DISPLAY GREATNESS

有關如何使用手機的更多資訊，請瀏覽 tcl.com 並下載完整的使用者手冊。該網站還將為您提供常見問答集的解答。