

TCL NXTPAPER 11 Gen2
Full-color Electronic Paper Display

附註：

這是 TCL 9465X 的使用手冊。使用者手冊的描述與平板電腦的操作之間可能存在一定差異，具體取決於您平板電腦的軟體版本或特定電信業者的服務。

說明

請參閱以下資源以取得更多常見問答集、軟體和服務資訊：

諮詢常見問答集

請瀏覽 www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

尋找您的序號

您可以在包裝材料上找到序號。或者，在平板電腦上選擇「設定」>「我的裝置」>「狀態」>「裝置序號」。

獲得保固服務

請遵循本指南中的建議，或瀏覽 <https://www.tcl.com/global/en/mobilesupport.html>。然後查看熱線電話和維修中心資訊。

有關有限保固的更多資訊，請瀏覽 <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

查看法律資訊

在平板電腦上，前往「設定」>「我的裝置」>「法律資訊」。查看能源標籤資訊

有關能源標籤的詳細資訊，請瀏覽<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2342094>

網路安全要求

為符合《無線電設備指令 2014/53/EU》的網路安全要求，請在首次使用裝置時設定一個強密碼。

目錄


1	您的裝置	7
1.1	按鍵與插孔	7
1.2	輔助功能	9
1.3	開始使用	10
1.4	首頁螢幕	12
2	文字輸入	20
2.1	使用螢幕鍵盤	20
2.2	文字編輯	21
3	通訊錄	22
3.1	通訊錄	22
4	行事曆、時鐘和計算機	26
4.1	行事曆	26
4.2	時鐘	27
4.3	計算機	29
5	多媒體應用程式	30
5.1	相機	30
5.2	相簿	32
6	支援中心	35
7	Google 應用程式	36
7.1	Chrome	36
7.2	Gmail	36
7.3	地圖	36

7.4	YouTube.....	37
7.5	Play 商店.....	37
8	設定.....	38
8.1	我的裝置.....	38
8.2	Wi-Fi.....	38
8.3	藍牙.....	39
8.4	連線.....	40
8.5	首頁螢幕與鎖定螢幕.....	44
8.6	NXTPAPER 區域.....	44
8.7	螢幕顯示.....	46
8.8	音效.....	47
8.9	通知.....	48
8.10	智慧管理員.....	48
8.11	儲存空間.....	49
8.12	應用程式.....	49
8.13	進階功能.....	49
8.14	安全與隱私.....	50
8.15	位置.....	52
8.16	安全與緊急狀況.....	53
8.17	帳戶.....	53
8.18	數字健康與家長監護.....	53
8.19	Google.....	54
8.20	輔助功能.....	54
8.21	系統.....	54


9	充分利用平板電腦功能	56
	9.1 FOTA 更新.....	56
10	ECO 設計技術資訊	57
11	許可證.....	59
12	疑難排解	60
13	規格	65
14	電池	67

1 您的裝置.....

1.1 按鍵與插孔

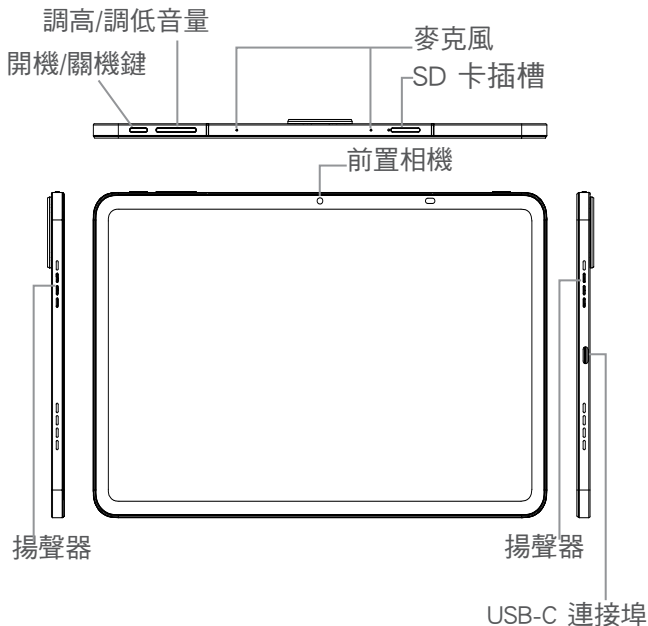

後置相機

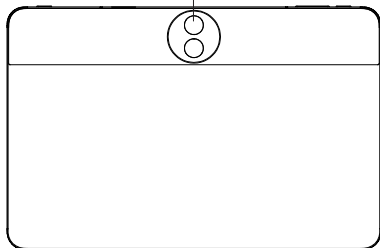


開機/關機及鎖定鍵

- 按一下：鎖定螢幕/亮起螢幕。
- 同時長按開機/關機鍵及調高音量鍵可顯示彈出式功能表關機/重新啟動。
- 同時長按開機/關機鍵及調低音量鍵可獲得螢幕擷取畫面。
- 長按開機/關機鍵至少 8 秒可關機。

音量控制鍵

- 在聽音樂或影片或串流傳輸內容時調節媒體音量。
- 當使用相機應用程式時，按調高音量或調低音量鍵拍攝相片，或長按以拍攝幾張相片。

1.2 輔助功能⁽¹⁾

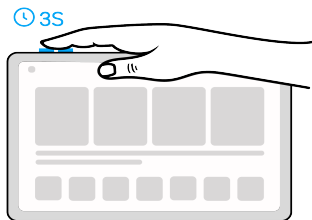

同時按住調高音量鍵和調低音量鍵達 3 秒，即可啟用輔助功能。

開啟聽力輔助功能，請前往「設定」>「輔助功能」>「TalkBack」。


聽力輔助功能基於 TalkBack 技術，這是一種基於手勢的螢幕閱讀器，讓您無需看螢幕就能使用裝置。TalkBack 會以語音形式播報螢幕內容，包括電池電量以及您手指所在的應用程式。

⁽¹⁾ 應用程式可用性視乎國家/地區及網路營運商而定。

1.3 開始使用

1.3.1 設定

您的新平板電腦已有部分電量。請使用隨附的 USB-C 傳輸線為電池充電。

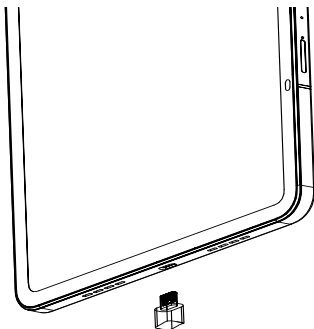

建議您為電池完整充電 (■)。螢幕上顯示的百分比表示充電狀態。平板電腦充電時，該百分比會增加。



為減少電力消耗和能源浪費，當電池充滿電時，請將充電器從插頭上拔下；不使用時，請關閉 Wi-Fi、藍牙或背景應用程式；縮短背景燈光時間等。

了解更多關於電池使用壽命和正確使用方式，以最大化電池效能。

- 請勿在極端溫度下使用或放置您的裝置。極端溫度（無論過高或過低）都可能加速電池老化，並縮短其整體使用壽命。為獲得最佳性能，製造商建議的工作溫度範圍為 0° C (32° F) 至 40° C (104° F)。
- 不使用 Wi-Fi、GPS、藍牙時，請將其關閉。
- 停用應用程式的自動同步功能，關閉不必要的應用程式。
- 裝置不使用時，按下開機/關機鍵關閉螢幕顯示。
- 將螢幕超時設定為較短的時間間隔。
- 降低螢幕亮度。
- 充電至 100% 後，請將充電器從插頭上拔下。請勿讓裝置一直處於充電狀態，這會縮短其電池使用壽命。
- 建議開啟平板電腦的智慧充電模式（路徑：「設定」>「智慧管理員」>「電池」>「電池運行情況」>「智慧充電模式」），以便在電池電量達到 80% 時停止充電，從而延長電池使用壽命。
- 為將影響降至最低，建議僅在必要時使用快充，並避免讓電池長時間處於高電量狀態。

電池容量和使用時間可能會因裝置設定和使用模式而異。

附註：基於環保考量，此包裝可能不包含充電器，具體取決於您購買的裝置。本裝置可透過大多數 USB 電源轉接器以及帶有 USB Type-C 插頭的傳輸線充電。

若要正確為裝置充電，您可以使用任何充電器，只要它符合所有適用於資訊技術設備和辦公設備的安全標準，且符合上述最低要求即可。

請勿使用不安全或不符合上述規格的充電器。

有關電池管理的更多資訊，請前往「設定」>「智慧管理員」>「電池」>「電池運行情況」。

1.3.2 平板電腦開機

長按開機/關機鍵直至平板電腦開機，如有必要解鎖平板電腦（滑動、PIN、密碼、圖形）並確認。顯示首頁螢幕。

1.3.3 平板電腦關機

同時長按開機/關機鍵及調高音量鍵直至顯示關機選項，然後選擇關機。

您也可以從狀態列向下滑動，以檢視快速設定並選擇開機/關機圖示。

1.4 首頁螢幕

您可以將所有您喜愛或常用的項目（應用程式、捷徑、資料夾和小工具）放到首頁螢幕以便快速開啟。

返回


- 從螢幕的左側或右側邊緣向內滑動，會彈出一個箭頭，然後放開可返回上一螢幕。

首頁

- 從螢幕底部的細線向上滑動，可返回首頁螢幕。

最近使用的應用程式

- 從細線向上拖曳手指並按住一會兒，可查看最近使用的應用程式。

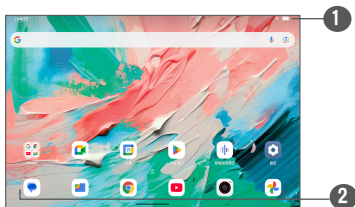

1 狀態列

- 狀態/通知指示器
- 向下撥動可打開通知面板。

2 常用程式列中的應用程式

- 點選圖示可開啟應用程式。
- 長按可移動或移除應用程式。

自動旋轉螢幕

在應用程式清單中，依次點選設定 > 顯示 > 自動旋轉螢幕以啟用該功能。

1.4.1 使用觸控式螢幕

點選



要存取任何應用程式，請以手指點選。

長按



要進入項目可用選項，請長按該項目。例如，選取聯絡人內的一位聯絡人，長按該聯絡人，選項清單便會出現。

拖曳



長按某一項目，可將其拖至另一位置。

滑動或撥動



滑動螢幕，向上或下捲動應用程式、圖片和網頁。您還可以水平滑動螢幕。

點選滾動



與撥動相似，輕彈是更快更輕的觸擊。

手指捏合縮放



用兩根手指按住螢幕，分開或捏合手指以縮放螢幕上的物件。

本平板電腦還支援在「相簿」中進行一指縮放。點選兩次螢幕可放大/縮小螢幕。

旋轉



平板電腦向側邊轉動可自動將螢幕方向縱向變為橫向，以獲得更佳檢視效果。

1.4.2 狀態列

您可以透過狀態列檢視平板電腦狀態（靠右）及通知資訊（靠左）。

向下撥動狀態列可檢視通知，再次向下撥動可進入「快速設定」面板。向上撥動可關閉。

「通知」面板

向下撥動狀態列可打開「通知」面板以及「快速設定」面板。



清除所有通知（不間斷的通知將保留）

「快速設定」面板

在「快速設定」面板上，可透過點選圖示來啟用或停用功能或變更模式。

點選以打開設定，檢視完整的設定清單。



1.4.3 鎖定和解鎖螢幕

為保護您的平板電腦及隱私，您可以用圖形、PIN 碼、密碼或已註冊面部鍵鎖定平板電腦。

建立螢幕解鎖圖形

- 在首頁螢幕上，依次點選設定 > 安全與隱私 > 裝置解鎖 > 螢幕鎖定。
- 設定您自己的圖形。

鎖定平板電腦螢幕

如果您的平板電腦在一段時間內保持非使用中狀態，將自動鎖定螢幕並進入休眠模式以節省電量。請轉至設定 > 顯示 > 休眠，然後選擇螢幕逾時時間。您亦可透過按一次電源鍵來手動鎖定螢幕。

解鎖平板電腦螢幕

按開機/關機鍵一次可亮起螢幕，向上撥動並使用您設定的方法解鎖螢幕。

如果您選擇撥動作為螢幕鎖定，則按下開機/關機鍵可點亮螢幕，然後向上撥動可解鎖螢幕。



向上撥動解鎖
螢幕

1.4.4 個人化您的首頁螢幕

新增

可長按一個資料夾、應用程式或小工具，再將項目拖曳到您所選擇的首頁。

重新調整位置

長按某一項目將其拖至所需位置，然後釋放。您可以移動首頁螢幕和常用程式列中的項目。在螢幕的左側或右側邊緣長按圖示，可將項目拖曳至其他首頁螢幕。

移除

長按某一項目將其向上拖至移除圖示的頂部，然後釋放。

建立資料夾

要改善首頁螢幕和常用程式列中捷徑或應用程式的排列，您可以互相堆疊捷徑或應用程式，以將其新增到一個資料夾中。要重新命名資料夾，打開它並點選其名稱列，輸入新名稱。

自訂桌布

長按首頁螢幕上的空白區域，然後點選桌布與樣式可自訂桌布。

1.4.5 小工具和最近使用的應用程式


查詢小工具

長按首頁螢幕上的空白區域，然後點選小工具可顯示所有小工具。

點選所選的小工具，並將其移動到您所選擇的螢幕。

查詢最近使用的應用程式

從細線向上拖曳手指並按住一會兒，可查看最近使用的應用程式。在視窗中點選縮圖可開啟應用程式。

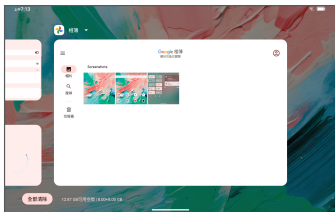

點選一個縮圖並將其向上滑動可關閉應用程式。

點選螢幕底部的全部清除可關閉所有執行中的應用程式。

1.4.6 調整音量

使用音量鍵

按下音量鍵以調整音量。要啟用靜音模式，請按下調低音量鍵直至平板電腦靜音。

使用設定選單

在首頁螢幕上，依次點選設定 > 聲音與震動，以設定媒體、通知、鬧鐘等的音量。

2 文字輸入.....

2.1 使用螢幕鍵盤


螢幕鍵盤設定

請轉至設定 > 系統 > 鍵盤，點選要設定的鍵盤，將會顯示一系列設定。

調整螢幕鍵盤方向

可水平或垂直旋轉平板電腦以調節螢幕鍵盤方向。您可透過變更設定加以調整（轉至設定 > 顯示 > 自動旋轉螢幕）。

2.1.1 Gboard

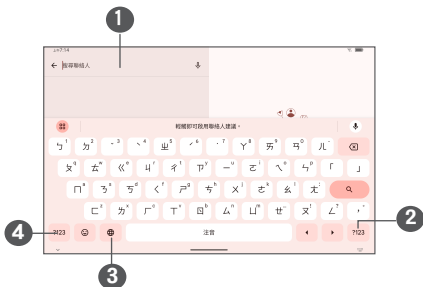

- 1 輸入文字或數字。
- 2 長按可選擇符號。

- ③ 點選可在「abc/ABC」模式間切換。
- ④ 在符號與數字鍵盤之間切換。

2.2 文字編輯

您可以編輯已輸入的文字。

- 長按您想要編輯的文字或在其中點擊兩下。
- 拖曳定位鍵以變更所選文字。
- 長按選取文字將會顯示：剪下、複製、分享和全部選取。
- 如果您之前已剪下或複製任何文字，點選定位鍵可顯示貼上，這樣您就可在目前位置貼上文字。

3 通訊錄.....


3.1 通訊錄

聯絡人可供您快速輕鬆地存取您想要聯絡的聯絡人。

您可以在平板電腦上檢視並建立聯絡人，並將其與您的 Gmail 聯絡人或其他應用程式中的聯絡人同步。

3.1.1 檢視您的聯絡人

要查看您的聯絡人，請從應用程式選單點選 。

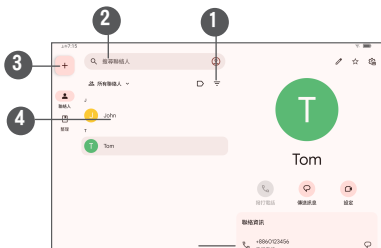

- 1 顯示聯絡人清單選項功能表
- 2 點選可搜尋聯絡人
- 3 新增聯絡人
- 4 長按可選擇要刪除的聯絡人



所刪除的聯絡人也將在您下次同步平板電腦時從平板電腦上的其他應用程式或網絡上移除。

3. 1. 2 新增聯絡人

點選聯絡人清單中的 **+** 圖示以創建新聯絡人。

您必須輸入聯絡人的名稱和其他聯絡資訊。透過向上和向下捲動螢幕，您可以從一個欄位移動到另一個欄位。



- 1 完成後，點選此圖示可進行儲存
- 2 點選可打開可用標
- 3 選取一張照片或拍攝聯絡人的相片

新增至最愛/從最愛中移除⁽¹⁾

要新增聯絡人至最愛，您可以點選聯絡人以檢視詳情，然後點選 ☆ 以新增聯絡人至最愛。

要將一名聯絡人從最愛中移除，請在聯絡人詳情螢幕中點選 ★。

⁽¹⁾ 僅可以將平板電腦和帳戶聯絡人新增至最愛。

3.1.3 編輯您的聯絡人

要編輯聯絡人資訊，點選聯絡人詳情螢幕中的 。

完成後，點選儲存以儲存。

3.1.4 匯入、匯出與分享聯絡人

使用此平板電腦，您可以將聯絡人從內部儲存空間匯入到平板電腦，然後透過 .vcf 檔案匯出平板電腦聯絡人以便與他人分享。

匯入聯絡人：

在「聯絡人」螢幕中，依次點選整理 > 從檔案匯入，然後選擇要匯入的聯絡人檔案。

匯出與分享聯絡人：

在「聯絡人」螢幕中，依次點選整理 > 從檔案匯出，為 .vcf 檔案輸入一個名稱以供日後使用，然後點選儲存，聯絡人將自動匯出。

您可與他人分享您的一名或多名聯絡人，方法是透過藍牙、Gmail 等將聯絡人的名片傳送給他們。

在聯絡人詳情螢幕中，長按您想分享的聯絡人，點選 「分享」，然後選擇應用程式以執行此操作。然後選擇要執行此操作的應用程式。

3.1.5 顯示聯絡人

轉至整理 > 設定 > 排序方式 > 名字或姓氏，可給聯絡人清單排序。在「姓名格式」選單中，您可以選擇以「名字在前」或「姓氏在前」的方式顯示聯絡人姓名。

3.1.6 同步多個帳戶中的聯絡人

您可以從多個帳戶同步聯絡人、資料或其他資訊，此視乎您在平板電腦上安裝的應用程式而定。

新增帳戶：

從「聯絡人」轉至整理 > 設定 > 帳戶。或者，從應用程式清單轉至設定 > 帳戶 > 新增帳戶。

選擇您要新增的帳戶類型，例如 Exchange 或 Google。然後輸入該帳戶的登入資訊，例如使用者名稱和密碼。

可以從平板電腦中移除帳戶及其所有關聯資訊。在帳戶清單中，點選要刪除的帳戶，然後在下一個螢幕中選擇移除帳戶。

自動同步

啟動後，平板電腦上或網路上的資訊變更會自動相互同步。在「帳戶」螢幕中，點選「自動同步資料」。

4 行事曆、時鐘和計算機...

4.1 行事曆

可使用行事曆追蹤重要會議、約會等。

要檢視行事曆和建立活動，請從首頁開啟 Google 應用程式，然後點選行事曆。

4.1.1 多重模式檢視

您可以按時間表、日、週或月顯示行事曆選。

4.1.2 建立新活動

您可以從任何行事曆檢視螢幕新增新活動。

- 點選 。
- 為此新活動填寫所有必要資訊。如果是一項全天活動，您可以選擇全天。
- 邀請客人參加活動。輸入您想要邀請的客人的電子郵件地址，並用逗號分隔。客戶將收到來自行事曆和電子郵件的邀請。
- 完成後，點選螢幕頂部的儲存。

要從週檢視螢幕快速建立活動，點選空白點以選擇一個目標區域，該區域隨後將變為 ，然後點選圖示以建立新活動。

4.1.3 刪除或編輯活動

要刪除或編輯活動，點選該活動以進入其詳情螢幕。點選  以編輯活動，或點選 ，然後點選刪除以刪除。

4.1.4 活動提醒

如果為活動設定了提醒，則當到達提醒時間時，狀態列上將顯示即將到來的活動的圖示 。

向下撥動狀態列可打開通知面板，點選活動名稱可檢視行事歷通知清單。

點選返回按鈕，可使提醒保留在狀態列和通知面板中。

4.2 時鐘

您的平板電腦有內建時鐘。從首頁螢幕向上滑動，然後點選時鐘。

4.2.1 時鐘

要檢視世界時鐘，點選時間螢幕。

點選  可新增一個時區。

4.2.2 鬧鐘

在時鐘螢幕上，點選鬧鐘進入鬧鐘螢幕。

點選  可啟用鬧鐘。

點選  可新增新的鬧鐘。


點選當前現有鬧鐘可進入鬧鐘編輯螢幕。

點選  可刪除所選鬧鐘。

4.2.3 計時器

在時鐘螢幕上，點選「計時器」可進入計時器螢幕。

- 選擇時間。
- 點選  可啟動倒數計時。

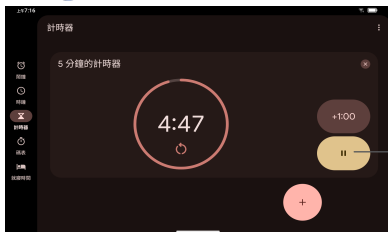

暫停/播放

4.2.4 碼錶

在時鐘螢幕上，點選碼錶可進入碼錶螢幕。


- 點選  可啟動碼錶。
- 點選  可根據更新時間顯示記錄清單。
- 點選  可暫停總時間和循環時間。點選  可重新啟動。
- 點選  可刪除記錄。

4.2.5 調整時鐘設定

依次點選  和設定可存取時鐘、鬧鐘、計時器和螢幕保護程式設定。

4.3 計算機

要使用計算機解決數學問題，請從首頁螢幕向上撥動，然後點選「計算機」。

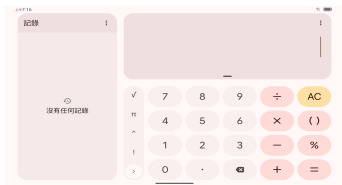


點選  可一次刪除全部。

5 多媒體應用程式.....

5.1 相機

要拍攝相片或影片，從首頁螢幕點選 。

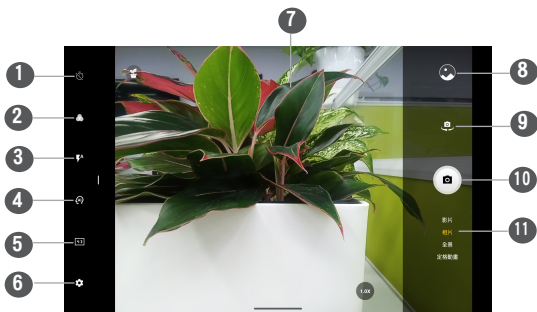

1 縮時攝影：設定縮時攝影的時間間隔，相機只會在時間間隔結束後才會拍攝相片。

2 選擇濾鏡

3 閃光燈模式

輕觸可開啟或關閉相機閃光燈。

警告：使用閃光燈時請保持安全距離。請勿將閃光燈對準人或動物的眼睛。

4 AI 場景偵測

- 5 照片尺寸
- 6 點選以存取設定
- 7 分開手指進行放大捏合手指進行縮小



檢視您所拍攝的相片或影片



在前置相機和後置相機之間切換



拍攝相片

影片 切換至影片模式

拍攝相片

點選  進行拍攝。相片將自動儲存。您也可以長按  進行連拍，連拍的相片也將自動儲存。要查看最近拍攝的相片，點選 。

拍攝影片

點選影片將相機模式更改為影片，然後點選  開始影片錄製。在影片錄製過程中，您也可以點選左側的圖示  進行拍照。


點選  可暫停影片錄製，點選  可繼續錄製。點選  可停止錄製。錄製停止時，影片將自動儲存。

5.2 相簿

相簿作為一個媒體播放器，可供您檢視相片和播放影片。此外，還有一系列可對相片和影片執行的其他操作供您選擇。

要檢視您拍攝的相片及影片或儲存到您的裝置上的相片及影片，從首頁螢幕向上滑動，然後點選相簿。


照片和影片依相簿顯示。

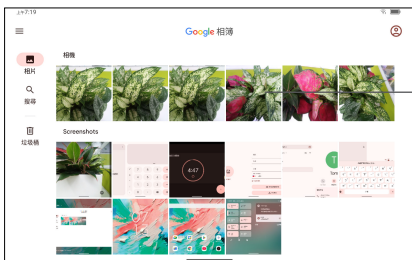

選擇相片進行其他操作。

處理照片

查找您想要處理的照片，然後點選該照片進入全螢幕照片檢視模式。

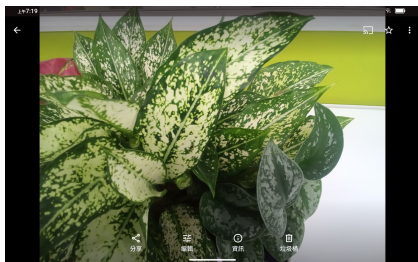

點選  可分享該照片。

點選  可刪除該照片。

點選  可使用 Google 鏡頭分析照片並顯示搜尋結果。

點選 ，選擇設定為可將該照片設定為聯絡人相片或桌布。

點擊  可編輯照片或影片。

批次處理相片

相簿提供多選功能，您可以批量處理照片/影片。

在相簿螢幕中，長按照片或影片可啟動批處理操作模式，然後點選要處理的影片/照片。點選  可刪除所選檔案。點選  可分享所選檔案。

6 支援中心.....

支援中心可幫助您了解有關常見問題集、操作說明、疑難排解等的更多資訊。您也可以透過它向我們反饋您的意見。

7 Google 應用程式

Google 應用程式預安裝在您的平板電腦上，以提高工作效率，幫助您享受精彩生活。

本手冊簡要介紹了這些應用程式。如需詳細的功能和使用指南，請參閱相關網站或應用程式中提供的介紹。

建議您用 Google 帳戶註冊，暢享所有功能。

7.1 Chrome

可供您在網際網路上進行瀏覽的網頁瀏覽器。

在安裝了瀏覽器的所有裝置中，您的書籤、瀏覽歷程記錄和設定均與您的 Google 帳戶同步。

7.2 Gmail

作為 Google 的網路型電子郵件服務，Gmail 在您初次設定平板電腦時即會進行配置。使用該應用程式，您可以收發電子郵件、依標籤管理電子郵件和封存電子郵件等。電子郵件可以自動與您的 Gmail 帳戶同步。

7.3 地圖

Google 地圖提供衛星圖像、街道地圖、360° 全景街道、實時交通狀況，以及徒步、駕車或公共交通旅行路線規劃。利用這一應用程式，您可以獲取您自己的位置、搜尋某個地方，以及為您的旅程獲取路線規劃。

7.4 YouTube

YouTube 是一個在線視訊分享應用程式，使用者可以在其中上載、檢視和分享影片。可用內容包括影片片段、TV 片段、音樂影片和其他內容，例如視訊博客、原創短片和教育影片。它支援串流功能，可讓您在開始從網際網路開始下載視訊的那一刻起就開始觀看。

7.5 Play 商店

Android 作業系統的官方應用程式商店，可讓使用者瀏覽和下載應用程式和遊戲。應用程式有免費和收費兩種。

在 Play 商店中搜尋並下載您需要的應用程式，然後按照安裝指南進行安裝。您可以解除安裝、更新應用程式以及管理您的下載。

8

設定.....

要轉至「設定」，從首頁螢幕向上撥動，然後點選設定。

您也可以從通知面板向下撥動，然後點選 。

8.1 我的裝置

檢視您的平板電腦的規格，包括裝置軟體版本、Android 作業系統版本、CPU 類型、相機和儲存空間。

您還可以查看法律資訊、內部版本編號、狀態和其他規格。

8.2 Wi-Fi

當平板電腦處於無線網路覆蓋範圍內，可連線至互聯網。

開啟 Wi-Fi 並連線至無線網路

1. 依次點選 設定 > Wi-Fi。
2. 開啟 。
3. 開啟 Wi-Fi 之後，將列出偵測到的 Wi-Fi 網路。

4. 點選一個 Wi-Fi 網路進行連線。如果您所選的網路為加密網路，您需要輸入密碼或其他憑證（您應該聯絡網路電信業者取得詳細資料）。完成後，點選連線。

新增 Wi-Fi 網路

當 Wi-Fi 開啟時，您可以根據您的偏好新增新的 Wi-Fi 網路。

1. 依次點選 設定 > Wi-Fi。
2. 點選新增網路。
3. 輸入網路名稱以及必要的網路資訊。
4. 點選連線。

忘記 Wi-Fi 網路

以下步驟可防止自動連線至您不希望再使用的網路。

1. 如果 Wi-Fi 尚未打開，請將其開啟。
2. 在 Wi-Fi 螢幕上，點選已儲存網路的名稱。
3. 點選打開的對話方塊中的忘記。

8.3 藍牙

藍牙是一種短範圍的無線通訊技術，可用於交換數據，或連線至其他藍牙裝置實現多種用途。

開啟藍牙

1. 依次點選設定 > 藍牙。
2. 開啟藍牙 。

您的裝置名稱和其他可用裝置均將顯示在螢幕上。

重新命名您的裝置

1. 依次點選設定 > 藍牙。
2. 點選裝置名稱。
3. 輸入一個名稱，然後點選重新命名以確認。

將您的平板電腦與藍牙裝置配對/連線

要與另一個裝置交換數據，您需要開啟藍牙，並將您的平板電腦與您要與其交換數據的藍牙裝置配對。

1. 依次點選設定 > 藍牙。
2. 偵測到的裝置將會顯示在您的裝置下方。
3. 在清單中點選您想要與您的平板電腦進行配對的藍牙裝置。
4. 在快顯的對話方塊中，點選配對進行確認。
5. 如果配對成功，您的平板電腦將與裝置連線。

要與藍牙裝置取消配對

1. 在您想要取消配對的裝置旁邊點選 .
2. 點選忘記進行確認。

8.4 連線

8.4.1 飛航模式

開啟 飛航模式 ，可同時停用所有無線連線，包括 Wi-Fi、藍牙等。

8. 4. 2 網絡共享

要透過 USB 和藍牙共享平板電腦的數據連線，請轉至設定 > 連線> 網絡共享以啟用這些功能。

8. 4. 3 數據用量

點選設定 > 連線 > 數據用量，即可查看每日總數據用量以及每個應用程式的數據用量。

8. 4. 4 VPN

虛擬私人網絡（VPN）可讓您從外部連線到受保護本地網絡內的資源。VPN 通常由公司、學校或其他機構部署，以便當其使用者不在網絡內時或連線至無線網絡時存取本地網絡資源。

新增 VPN

- 點選設定 > 連線 > VPN，然後點選 .
- 在打開的螢幕上，依照網路管理員的指示配置 VPN 設定的各個元件。
- 點選儲存。

VPN 新增至 VPN 設定螢幕上的清單中。



新增 VPN 之前，您應設定平板電腦的螢幕鎖定。

連線至 VPN/斷開 VPN 連線

要連線至 VPN：

- 點選設定 > 連線 > VPN。

- 此時，您已新增的 VPN 已列出。點選您想要連線的 VPN。
- 在打開的對話方塊中，輸入請求的憑證，然後點選連線。

要斷開 VPN 連線：

- 點選您想要斷開連線的 VPN。在打開的對話方塊中，點選斷開連線。

編輯/刪除 VPN

編輯 VPN：

- 點選設定 > 連線 > VPN。
- 此時，您已新增的 VPN 已列出。點選您要編輯的 VPN 旁邊的  圖示。
- 編輯後，點選儲存。

要刪除 VPN：

- 點選所選 VPN 旁邊的  圖示，然後點選忘記以將其刪除。

8.4.5 私人 DNS

點選以選擇私人 DNS 模式。

8.4.6 投放

此功能可以將您的平板電腦內容傳輸到電視或其他能夠透過 Wi-Fi 連線支持影片的裝置。

- 點選設定 > 連線 > 投放。

- ・ 點選您想要連線的裝置名稱。

附註：在使用「投放」功能之前，請先將您的裝置連線到 Wi-Fi 網路。

8. 4. 7 USB

利用 USB 傳輸線，您可將媒體檔案和其他檔案在內部儲存裝置及電腦間互相傳送。轉至設定 > 連線 > USB，選擇傳輸檔案或傳輸相片 (PTP)。

8. 4. 8 列印

點選「列印」以啟用列印服務。您可以選擇您的預設列印服務或選擇新增服務。

8. 4. 9 快速分享

快速分享是一項可讓附近的 Android 裝置彼此傳送和接收檔案的服務。使用快速分享功能時，您附近的裝置清單將會顯示，您可以與這些裝置分享內容。當您點選接收者時，系統會通知對方，讓他們可以選擇接受或拒絕您正在分享的檔案。接著，Google 的快速分享功能將會自動選擇最佳的通訊協定，以便透過藍牙、低功耗藍牙、WebRTC 或對等 Wi-Fi 進行快速且便捷的分享。這表示即使您完全處於離線狀態，也能使用快速分享功能。

8.5 首頁螢幕與鎖定螢幕

存取首頁螢幕和鎖定螢幕的桌布、樣式選項，以及捷徑。首頁設定：設定您偏好的首頁螢幕樣式和格線大小。自訂應用程式圖示徽章顯示與該應用程式相關聯的通知的方式。啟用或停用「填滿空白儲存格」，也就是當應用程式被移除時，空白儲存格將會自動填滿。啟用 Google 摘要，只需從首頁螢幕向右滑動，即可享用您的新聞摘要。鎖定螢幕設定：自訂應用程式在鎖定螢幕上顯示通知的方式，以及會顯示通知的應用程式。設定鎖定螢幕訊息，這可能有助於識別您的裝置。啟用「通知時喚醒螢幕」，以便在收到通知時，鎖定螢幕會亮起。

非鎖定螢幕充電動畫：啟用此功能時，當 USB-C 充電器首次連接到裝置，充電百分比動畫將會短暫顯示在螢幕上。

預設首頁應用程式：如果已安裝其他啟動器軟體且可供使用，您可以在這裡變更您的預設首頁應用程式。

8.6 NXTPAPER 區

NXTPAPER 提供卓越的影像品質，同時減少眩光和反射。點選**NXTPAPER 區**可變更 NXTPAPER 模式，您可以選擇偏好的模式。

- **墨水紙模式**：黑白墨水般的紙張顯示效果，帶來沉浸式的電子墨水閱讀體驗。
- **彩色紙模式**：低飽和度且色彩柔和的顯示效果，帶來如紙張般的體驗，全面提升眼睛的舒適感。
- **正常模式**：高解析度、明亮且呈現原始色彩的顯示效果。

▪

護眼助手功能會在裝置偵測到不健康的使用習慣時顯示提醒。在持續使用螢幕期間啟用「讓眼睛休息一下」的提醒，並指定休息時間，而且如果平板電腦偵測到您的眼睛離螢幕太近，也會發出提醒。您可以在狀態列中以通知的形式接收此提醒（提醒模式：弱），或者以中斷應用程式使用的全螢幕提醒形式接收此提醒（提醒模式：強）。

8.7 螢幕顯示

調整螢幕亮度等級，並啟用或停用自動調整亮度功能，此功能會根據您環境中的光線變化來優化亮度。您可以一直啟用淺色或深色模式，或者設定自動切換的排程。增強護眼模式：提供「智慧」、「個人化」或「經典」三種模式供選擇，可依照您的偏好調整顯示。NXTVISION：啟用/停用相片、影片和遊戲增強功能，以提升您在使用多媒體應用程式時的視覺體驗。色彩模式與色溫：提供「鮮豔」、「自然」或「進階」三種顯示模式供選擇。睡眠：調整在螢幕自動關閉前，裝置處於非使用狀態的時間長度。高亮度模式：啟用此模式時，可增加在陽光下的可讀性。顯示大小與文字：調整字體大小、整體顯示大小，啟用所有字體的粗體顯示，並將文字對比度最大化。自動旋轉螢幕：啟用或停用此功能（也可透過快速設定面板存取自動旋轉功能）。狀態列：啟用或停用電池百分比的顯示，以及設定通知圖示在狀態列中的顯示方式。螢幕保護：充電時啟用或停用螢幕保護程式。啟用後，選擇充電時要顯示的螢幕保護程式類型。

8.7.1 擴展模式

將您的平板電腦用作兼容的 Windows 筆記本電腦的第二塊螢幕。附註：此功能目前僅與 Windows 筆記本電腦和電腦兼容。

螢幕共享方法

- 1.將您的個人電腦和平板電腦連接到同一個 Wi-Fi 網路。
- 2.在平板電腦的首頁螢幕上，從狀態列向下滑動以顯示快速設定，然後選擇**擴展模式**。
- 3.在個人電腦的桌面螢幕上，同時按下鍵盤上的「Windows」鍵+「K」鍵。執行完此操作後，電腦螢幕的右下角將會顯示「連線」清單。
- 4.選擇平板電腦的名稱「TCL NXTPAPER 11 Plus」。
- 5.在個人電腦的鍵盤上，按下「Windows」鍵+「P」鍵以啟用「擴展顯示模式」。

8.8 音效

- **音量**：啟用/停用響鈴或靜音，並調整通知、媒體和鬧鐘的音量。
- **音效增強**：啟用此功能後，在音量已調至最大時按下調高音量鍵，即可進入超大音量模式。
- **鈴聲**：設定通知和鬧鐘的鈴聲。
- **3D 震撼音效**：啟用此功能後，可營造出沉浸式的音效體驗。
- **即時字幕**：即時字幕功能可偵測您裝置上的語音，並自動產生字幕。
- **勿擾模式**：啟用此模式後，新收到的通知將會靜音（鬧鐘除外），且平板電腦在螢幕關閉時不會喚醒。您可以根據睡眠或活動建立排程。

- **更多音效設定：**啟用/停用螢幕鎖定音效、觸碰音效、NXPAPER 模式切換音效，以及無線緊急提醒音效。

8.9 通知

- **應用程式圖示徽章：**選擇當應用程式收到新通知時，圖示徽章的顯示方式（顯示數字或顯示紅點）。
- **隱私：**選擇顯示所有通知或不顯示任何通知。
- **懸浮通知：**啟用此功能後，支援對話的相容應用程式將會以浮動圖示的形式顯示在其他應用程式上方。
- **通知圖示資料夾：**啟用此功能後，所有通知圖示將會隱藏在一個單獨的圖示中。
- **管理應用程式通知：**設定是否封鎖來自此應用程式的通知。
- **通知記錄：**啟用此功能後，可檢視最近的通知以及已暫停的通知。

8.10 智慧管理員

智慧管理員透過自動掃描和優化數據用量，以節省電池電量、管理儲存空間並防範安全威脅，確保平板電腦以最佳狀態運作。您也可以調整手動設定以進行更進一步的優化。

8.11 儲存空間

使用這些設定可以監控平板電腦和 microSD 卡的總空間和可用空間。

8.12 應用程式

管理平板電腦上的應用程式和應用程式設定。您可以查看應用程式的使用資訊、變更通知或權限設定，或者解除安裝或停用不必要的應用程式。

8.13 進階功能

- **快速手勢：**啟用或停用三指截圖或輕觸螢幕喚醒鎖定螢幕等操作。
- **開機/關機鍵：**啟用相關捷徑，例如連按兩下打開相機，以及長按喚醒 Google 助理。
- **TCL 人工智慧：**創建登入後，啟用人工智慧輔助功能。
 - **文字輔助：**在相容的應用程式中，可讓人工智慧總結、改寫或翻譯文字。
 - **寫作輔助：**透過手勢快速讓人工智慧協助您寫作。
 - **智慧語音備忘錄：**錄製會議內容並轉換為文字。
- **即時字幕：**支援即時將音訊轉換為文字，並可調整字幕外觀。
- **人像居中：**啟用此功能後，前置相機將自動調整，在視訊通話期間讓您保持在畫面中央。

- **螢幕錄製：**調整螢幕錄製的設定，例如影片解析度、是否錄製聲音，以及是否錄製螢幕互動操作。從狀態列向下滑動以存取快速設定面板，然後轉至螢幕錄製。
- **側邊欄：**啟用此功能後，可選擇透過手勢或手柄啟動來存取側邊欄，側邊欄中包含各種工具和應用程式的捷徑。
- **T-PEN：**啟用相容的觸控筆，例如 TCL T-PEN。存取不同的功能，例如按鍵功能。

8.14 安全與隱私

如果您的裝置有任何安全與隱私措施需要更新，此選單中會顯示提醒。

設定

- **Google play protect 的應用程式安全性：**Play Protect 會定期檢查您的應用程式和裝置是否有有害行為。若發現任何安全風險，您將會收到通知。
- **裝置解鎖：**啟用螢幕鎖定以存取平板電腦。
- **螢幕鎖定：**選擇螢幕鎖定方式，例如「無」、「滑動」、「圖形」（繪製解鎖圖形）、「PIN 碼」（設定 PIN 碼）、「密碼」（設定密碼）。
- **臉部解鎖：**這是一種備用的螢幕鎖定方法，您可以選擇「臉部解鎖 + 圖形」、「臉部解鎖 + PIN 碼」以及「臉部解鎖 + 密碼」。

- **帳戶安全性：**進行快速安全性檢查，這是檢視和管理您的 Google 帳戶安全性設定的簡易方法。
- **尋找我的裝置：**啟用此功能後，如果您的裝置遺失，它將協助您從遠端定位裝置，也能幫助您保護資料安全。
- **系統與更新：**檢查您的平板電腦是否有待處理的安全性更新。

隱私

- **隱私控制項：**為了保護您的隱私權，請管理您的應用程式可存取的資訊，包括您的位置、通話記錄、聯絡人、麥克風、相機等。此外，還可以設定是否顯示密碼或選擇要 Google 儲存的活動和資訊。
- **隱私儀表板：**顯示最近哪些應用程式使用了位置、相機、通話記錄等權限。

其他設定

- **Android 系統智慧功能：**啟用此功能後，平板電腦可根據您互動的對象、應用程式和內容提供建議。
- **鎖定螢幕上的通知：**選擇以顯示所有通知、隱藏敏感通知內容，或者不顯示任何通知。
- **允許相機軟體擴充功能：**啟用或停用進階相機功能。
- **應用程式內容：**啟用此功能後，應用程式將會把內容傳送至 Android 系統。

- **Google 自動填寫服務**：啟用此功能後，允許自動填寫儲存在 Google 中的已儲存密碼、信用卡資訊和地址。
- **使用情況與診斷**：啟用此功能後，平板電腦的資料將會與 Android 分享，以協助改進系統。
- **Android 安全瀏覽功能**：啟用此功能後，在瀏覽時若遇到安全威脅，將會向您發出提醒。
- **延伸解鎖**：啟用此功能後，當平板電腦在您身上、在特定的可信任地點，或者在可信任的裝置附近時，平板電腦將保持解鎖狀態。
- **裝置管理員應用程式**：作為「尋找我的裝置」功能的一部分，協助管理裝置安全性和資料存取權限。
- **加密與憑證**：啟用裝置加密功能，並檢視加密憑證。
- **信任代理程式**：作為「延伸解鎖」功能的一部分，允許使用者無需輸入密碼即可解鎖平板電腦。
- **應用程式釘選**：啟用此功能後，將保持目前的應用程式在檢視中顯示，直到您取消釘選為止。

8.15 位置

啟用位置資訊的使用，並檢視已獲授權取用位置資訊的應用程式。

8.16 安全與緊急狀況

緊急位置服務：啟用此功能後，當您撥打或發送簡訊至緊急救援電話號碼時，您的裝置可以自動將其位置資訊發送給緊急救援合作單位。

地震警報：啟用此功能後，當在您附近探測到地震時，您將會收到一則警報，其中包含初步估算的地震規模以及與您所在位置的距離。

不明追蹤器警報：啟用此功能後，如果偵測到有不明追蹤器與您同行，您將會收到通知。

無線緊急警報：檢視並啟用無線緊急警報，例如琥珀警報，以及對生命和財產造成極端或嚴重威脅的相關警報。

8.17 帳戶

檢視已新增的帳戶。

8.18 數字健康與家長監護

檢視您每天在平板電腦上花費的時間以及各應用程式的使用時間。

- **應用程式使用限制：**為應用程式設定使用時間限制。
- **就寢模式：**啟用此模式後，在就寢時間內，平板電腦將會靜音，螢幕亮度降低，並切換為黑白顯示模式。

- **專注模式**：啟用此模式後，會暫停那些容易分散注意力的應用程式，並隱藏它們的通知。
- **管理通知**：啟用或停用應用程式通知以減少干擾。
- **勿擾模式**：檢視並啟用勿擾模式的相關設定。
- **抬頭提醒**：如果在使用平板電腦時正在走路，將會收到提醒，讓您留意周圍環境。
- **家長監護**：啟用此功能後，可添加內容限制，並設定螢幕使用時間限制。

8. 19 Google

點選以配置您的 Google 帳戶和服務設定。

8. 20 輔助功能

配置已下載的輔助功能應用程式，以及顯示、互動、字幕和音效方面的輔助功能設定。

8. 21 系統

系統更新：檢查是否有系統更新。

更新應用程式：檢查是否有應用程式更新。

導覽模式：將導覽模式切換為按鈕導覽或手勢導覽。

語言：配置語言設定。

鍵盤：配置螢幕鍵盤、拼寫檢查器、指標移動速度等。

日期與時間：利用日期及時間設定自訂您偏好的日期和時間顯示方式。

備份：將平板電腦設定及其他應用程式數據備份至 Google 伺服器。如更換平板電腦，在登入 Google 帳戶時，已備份設定及數據會自動載入新裝置。

多使用者：通過添加新使用者來共用您的平板電腦。每位使用者在您的平板電腦上都有個人專屬空間，可用於自訂首頁螢幕、應用程式等。

重置選項：點選可重設 Wi-Fi、藍牙，重設應用程式偏好或清除所有資料。

監管與安全：點選可檢視產品資訊。

使用者體驗改善計劃：點選即可加入使用者體驗改進計劃，以便我們能夠繼續改進我們的產品設計和整體使用者體驗。

9 充分利用平板電腦功能...

9.1 FOTA 更新

使用 FOTA (Firmware Over The Air) 升級工具來更新您的平板電腦軟體。要存取更新，從應用程式清單，依次點選設定 > 系統 > 系統更新。

如果您想更新系統，點選檢查更新，完成後，您的平板電腦將擁有該軟體的最新版本。

在 FOTA 下載或更新過程中，請勿變更預設的儲存位置，以免發生更新程式套件定位錯誤。

10 ECO 設計技術資訊

電池中的鈷：

- $x > 20\text{g}$

電容器中的鉭：

- $x < 0.01\text{g}$

揚聲器、震動馬達和其他磁鐵中的鈹：

- $0.2\text{-}1\text{g}$

所有元件中的金：

- $x > 0.1\text{g}$

可回收利用率 R_{cyc} ：

- 76.09%

產品或其零件的可回收成分指示性百分比：

- 未知

防護等級：

- IP54

電池最低循環壽命（循環次數）：

- 1000 次循環

11 許可證.....



Bluetooth SIG, Inc. 提供授權並認證 TCL 9465X
藍牙聲明 ID D068756



Wi-Fi 聯盟認證

12 疑難排解.....

在與服務中心聯絡之前，請參閱以下說明，幫助您排查設備問題：

- 要獲得最佳操作，請對電池充滿電。
- 要改善平板電腦的效果，請移除平板電腦上不必要的檔案或應用程式。
- 更新平板電腦的軟體，轉至設定 > 系統 > 系統更新。
- 透過清除所有資料（恢復原廠設定）來重設平板電腦。依次點選設定 > 系統 > 重設選項。另一種方法是在平板電腦關機的同時長按開機/關機鍵和調高音量鍵，然後選擇。您的所有平板電腦數據將永久丟失。強烈建議在重設前完整備份您的平板電腦數據。

以及檢查以下項目：

我的平板電腦無法開機或當機

- 平板電腦無法開機時，充電至少 20 分鐘，確保所需最低電量。然後嘗試再次開機。
- 若在開機動畫播放期間，平板電腦處於迴圈狀態，且無法存取使用者介面，則長按開機/關機鍵以重設。這可排解任何因第三方應用程式導致的異常作業系統啟動問題。

- 如果兩種方法均無效，請同時按開機/關機鍵和調高音量鍵、選擇一種語言然後選擇抹除數據/恢復原廠設定，以重設平板電腦。按音量鍵選擇，然後按開機/關機鍵確認每個選擇。

我的平板電腦數分鐘沒有回應

- 如果您的平板電腦沒有響應，請長按開機/關機鍵關閉平板電腦直至關閉，然後再次重新啟動。
- 如果您的平板電腦配備可拆卸電池，請取出電池，再重新插入，然後重新啟動平板電腦。
- 如果平板電腦仍無法工作，請重設之。

我的平板電腦自行關機

- 請檢查在沒有使用平板電腦時，有否鎖上螢幕，並確保沒有鎖定螢幕前沒有不小心按壓到開機/關機鍵。
- 請檢查電池電量。
- 如果仍然無法工作，請重設平板電腦或更新軟體。

我的平板電腦無法正常充電

- 請確認您使用的是平板電腦隨附的 **TCL** 充電器。
- 如果您的平板電腦配有可拆卸電池，請確保電池已正確安裝。如果電池觸點髒污，請清潔該觸點。務必要在插入充電器之前先安裝好電池。
- 請確保不要徹底耗盡電池電量。如果電量已耗盡一段時間，則需要 20 分鐘左右螢幕才會顯示電池充電器圖示。

- 請確保充電是在正常環境 (0° C (32° F) 至 40° C (104° F)) 下進行。
- 出外旅行時，請檢查電壓輸入是否兼容。

我的平板電腦無法連線到網際網路

- 請檢查平板電腦的網路連線設定。
- 請確認您位於有網路覆蓋的地方。
- 請嘗試稍後，或在其他位置進行連線。

我無法使用手冊上所述的功能

- 請與您的電信業者核實，確保您的套餐包含此服務。
- 請確保此項功能無需 **TCL** 配件。

我無法將平板電腦連接至電腦

- 檢查以確保 USB 連接埠沒有損壞。如果無法使用，則嘗試使用電腦上的另一個 USB 連接埠。
- 確保已正確安裝 USB 驅動程式。
- 如果您使用的是 Windows 電腦，須確保其支援 MTP 模式。如果您使用的是 Mac，須確保從 www.android.com/filetransfer/ 安裝 Android File Transfer。

我無法下載新檔案

- 請確保平板電腦有足夠儲存空間供您下載。
- 選擇 microSD 卡作為儲存已下載檔案的位置。
- 向電信業者查詢您的套餐情況。

其他使用者不可透過藍牙偵測平板電腦

- 確保藍牙開啟，且您的平板電腦對其他用戶可見。

- 請確保兩部平板電腦均在藍牙偵測範圍內。

電池消耗太快

- 請確認您已完成整個充電時間（至少 240 分鐘）。
- 部份充電後，電池電量顯示可能不準確。請在取出充電器後等待至少 20 分鐘，以便獲得準確的電量指示。
- 適當調整螢幕亮度。
- 儘量延長電子郵件的自動檢查時間間隔。
- 手動更新新聞及天氣報告或延長自動檢查時間間隔。
- 關閉長時間未使用的後臺應用程式。
- 不使用時關閉藍牙、Wi-Fi 或 GPS。

在玩遊戲、瀏覽網頁或執行其他複雜的應用程式後，平板電腦會變熱

- CPU 因處理大量資料而發熱乃屬正常現象。結束上述操作可令平板電腦恢復正常溫度。

重設為原廠設定後，我無法在不輸入 Google 帳戶憑證的情況下使用我的平板電腦

- 執行重設後，您必須輸入此平板電腦上使用的原始 Google 帳戶憑證。
- 如果不記得您的 Google 帳戶憑證，請完成 Google 帳戶的恢復流程。
- 如果您仍無法存取您的平板電腦，請申請前往授權維修中心，但請注意這將不屬於保固範圍。

我忘記了平板電腦上的一些密碼/代碼/金鑰

- 重設為原廠設定。
- 如果您仍無法存取您的平板電腦，請申請前往授權維修中心，但請注意這將不屬於保固範圍。

13 規格.....

處理器：

MT8786

平台：

Android 15

記憶體：

128GB ROM + 8GB RAM

尺寸（長x寬x厚）：

253.6*165.4*7.3 mm

重量：

500g

螢幕：

1920 *1200 像素

GPS：

GPS

連線能力：

- 藍牙 BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- USB Type-C

相機：

- 5 百萬像素前置相機
- 8 百萬像素後置相機

支援的音訊格式：

AAC LC、HE-AACv1 (AAC+)、HE-AACv2 (增強 AAC+)、AAC ELD (增強低延遲 AAC) AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MP3、MIDI、Vorbis、PCM/WAVE

電池 ⁽¹⁾：

電池容量：8000mAh

擴充槽：

microSD™ 記憶卡
(microSD 卡供應情況視乎市場而定)

附註：規格可能變更，恕不另行通知。

免責聲明

使用者手冊的描述與平板電腦的操作之間可能存在一定差異，具體取決於您平板電腦的軟體版本或特定電信業者的服務。

TCL Communication Ltd. 對此類差異（如有）及其可能產生的後果不承擔任何法律責任，電信業者需承擔該責任。

⁽¹⁾ 原裝電池經過嚴格的安全檢查，符合品質標準，使用非原裝電池可能造成危險。

14 電池.....

必須根據當地適用之環保法規丟棄電池。僅可將電池用於其原先設計的用途。切勿使用受損的電池或非 TCL Communication Ltd. 和/或其關係企業建議的電池。

請遵循以下預防措施：

- 請勿嘗試拆開背蓋；
- 請勿嘗試退出、更換或拆開電池；
- 請勿刺穿裝置的背蓋；
- 燃燒裝置或丟棄於家中垃圾內，或存放於溫度超過 60° C (140° F) 的環境；
- 請勿拆卸、打開、擠壓、彎曲、變形、刺穿或撕碎電池。
- 請勿修改或改造，嘗試將外來物體插入電池，將電池浸入或暴露於水或其他液體中，將電池暴露於火、爆炸或其他危險環境。
- 請僅將電池與符合 CTIA 電池系統認證要求（依據 IEEE 1725 規範）的充電系統搭配使用。使用不合格的電池或充電器可能會有火災、爆炸、洩漏或其他危險。
- 電池使用不當可能會導致火災、爆炸或其他危險。
- 請勿更換嵌入式電池組。更換不當可能有火災、爆炸、洩漏或其他危險。請聯絡製造商進行更換。

- 本裝置僅能連接至經 CTIA 認證的轉接器、標有 USB-IF 標誌的產品，或已完成 USB-IF 符合性認證程序的產品。

一體成型的裝置和電池必須依照當地適用的環保法規進行處置。